


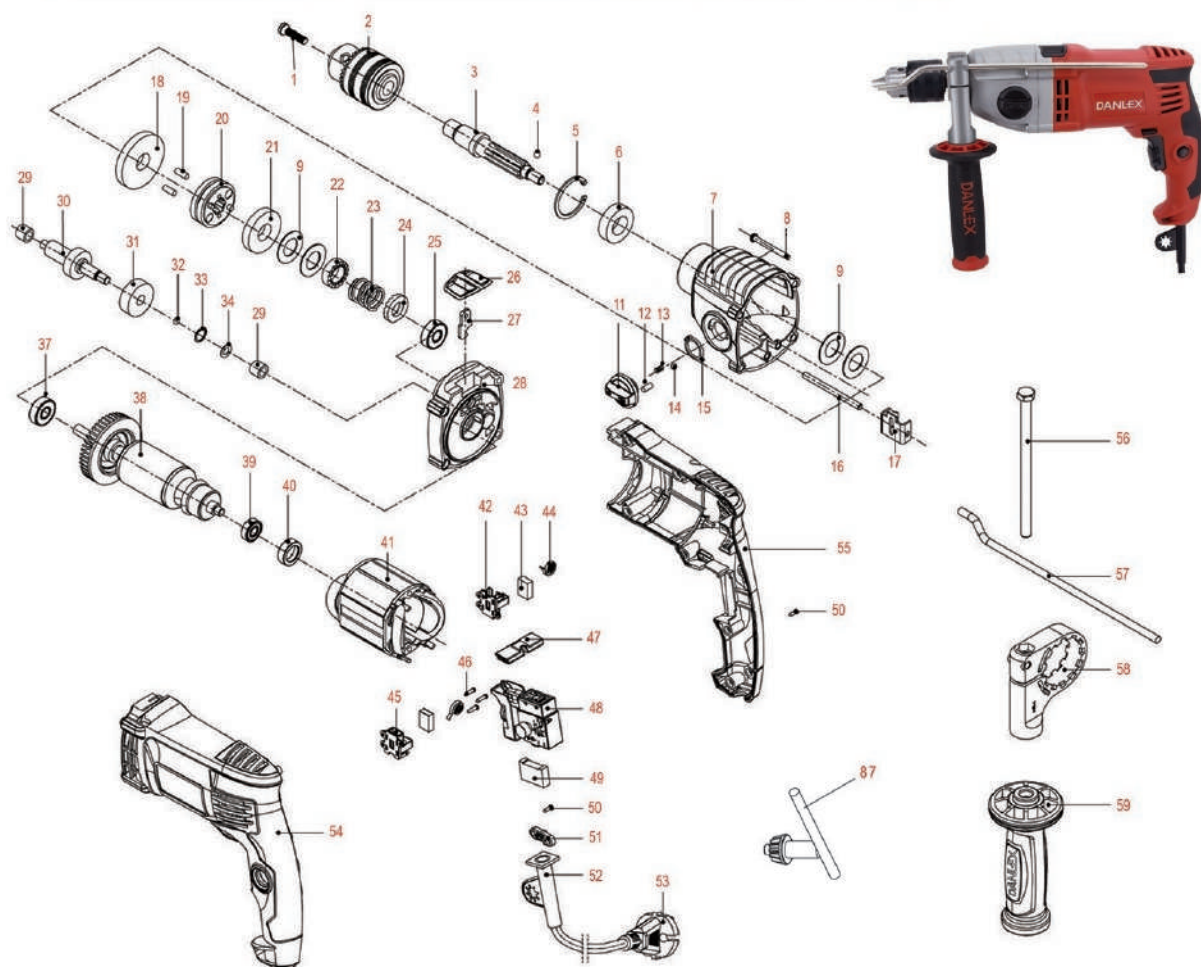

Explosion Map DX-1110

نقشه انفجاری دستگاه دریل ۱۰۵۰ وات



DANLEX®

Always Tough

Part List DX-1110

جدول لیست قطعات دستگاه دریل ۱۰۵۰ وات

Code	Name	نام (قطعه)	Code	Name	نام (قطعه)
1	Chuck Screw M6*25-L	پیچ چپ گرد	31	Helical Gear SØ4	دنده مقابل
2	Keyed Chuck	سه نظام	32	Steel Ball	ساقمه 4
3	Output Spindle	میل شفت	33	Circlip Ø9	خار 9
4	Steel Ball SØ4	ساقمه	34	Plate Washer Φ 13x Φ 7x0.8	واشر
5	Circlip Ø35	خار	35	Plate Washer	واشر
6	Ball Bearing 6003-2Z	بلبرینگ 6003	37	Ball Bearing 609-2RS	بلبرینگ 609
7	Gearbox	گیربکس	38	Armature 38*50	ارمیچر
8	Gearbox Screw ST4.8X40	پیچ	39	Ball Bearing 607-2Z	بلبرینگ 607
9	Plate Washer Ø15.5*29*1	واشر	40	Bearing Sleeve	لاستیک ته
11	Gear Knob Ø4*10	شاسی تغییر دور	41	Field 65*50	بالشتک
12	Pin	پین	42	Upper Brush Holder	جاذغالی
13	Spring SØ3.5	فنر	43	Carbon Brush 5.5*11*17	ذغال
14	Steel Ball Ø15	ساقمه	44	Coil Spring	فنر جاذغالی
15	Circlip Ø5*65	خار	45	Nether Brush Holder	جاذغالی
16	Pin	پین	46	Brush Holder Screw	پیچ
17	Fork	بالا برنده	47	L/R Knob	شاسی تغییر جهت
18	Big Gear Ø4*20	دنده بزرگ	48	On-off Switch	کلید
19	Pin	پین	49	Capacitor 0.22uF	خازن
20	Sliper	نگهدارنده	50	Screw ST4.2X16	پیچ
21	Small Gear	دنده کوچک	51	Cable Clip	بست
22	Dynamic Impact Gear	هزار خاری	52	Cable Guard	ته کابل
23	Impact Spring	فنر	53	Cable	کابل
24	Fixed Impact Gear 608-2Z	هزار خاری	54	Housing-L	پوسته چپ
25	Ball Bearing	بلبرینگ 608	55	Housing-R	پوسته راست
26	Function Knob	شاسی تغییر حالت	56	Bolt M8×90	پیچ بلند
27	Function Plate	پین تغییر حالت	57	Depth Gauge	خط کش
28	Bearing Plate HK0709	فلنج	58	Handle Collar	واسط
29	Needle Bearing	رولبرینگ 0709	59	Side Handle	دسته کمکی
30	Intermediate Spindle	دنده مدادی	87	Chuck Key	اچار سه نظام