


Explosion map **DX-1135**

نقشه انفجاری دستگاه دریل ۳۵۰ وات

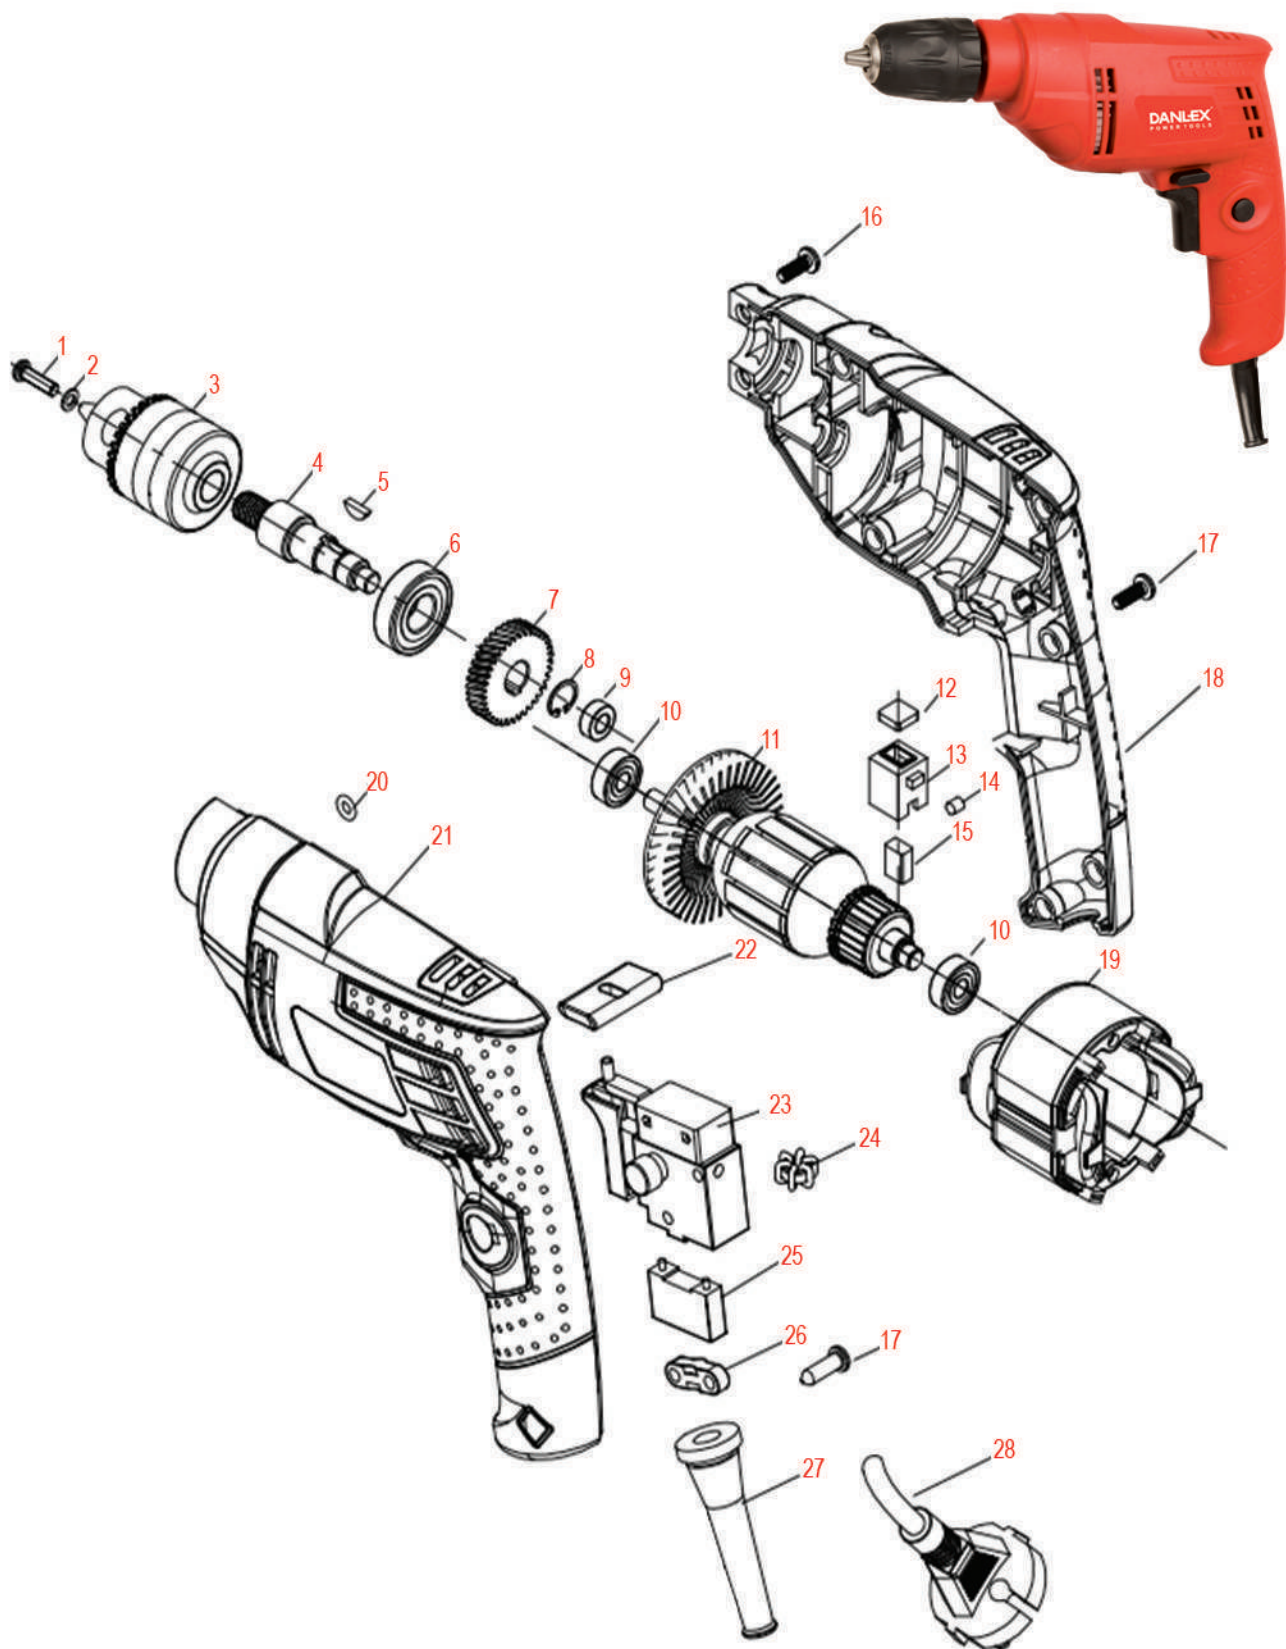

Part List DX-1135

جدول لیست قطعات دریل ۳۵۰ وات

Code	Name	نام (قطعه)
1	Screw M5*18	پیچ
2	Spring washer 5	واشر فنر
3	Drill chuck	سه نظام
4	Spindle	میل شفت
5	Key 2.5*3.7*10	خار میل شفت
6	Bear 6001-2Z	بلبرینگ 6001
7	Big gear	دنده بزرگ
8	Criclip 10	خار
9	Steel sleeve	بوش
10	Bear 607-2Z	بلبرینگ 607
11	Rotor	آرمیچر
12	Brush cap	درپوش ذغال
13	Brush holder	جاذغالی
14	Rubber column	درپوش
15	Carbon brush	ذغال
16	Screw ST4.2*14	پیچ
17	Screw ST4.2*16	پیچ
18	Right motor housing	پوسته راست
19	Stator	بالشتک
20	O ring 4*1.8	اورینگ
21	Left motor housing	پوسته چپ
22	Push block	شاسی تغییر جهت
23	Switch	کلید
24	Inductance	سلف
25	Capacitance 0.22uf	خازن
26	Cable clamp	پست
27	Cable sheath	ته کابل
28	Cable	کابل