


Explosion Map DX-1145

نقشه انفجاری دستگاه دریل ۴۵۰ وات

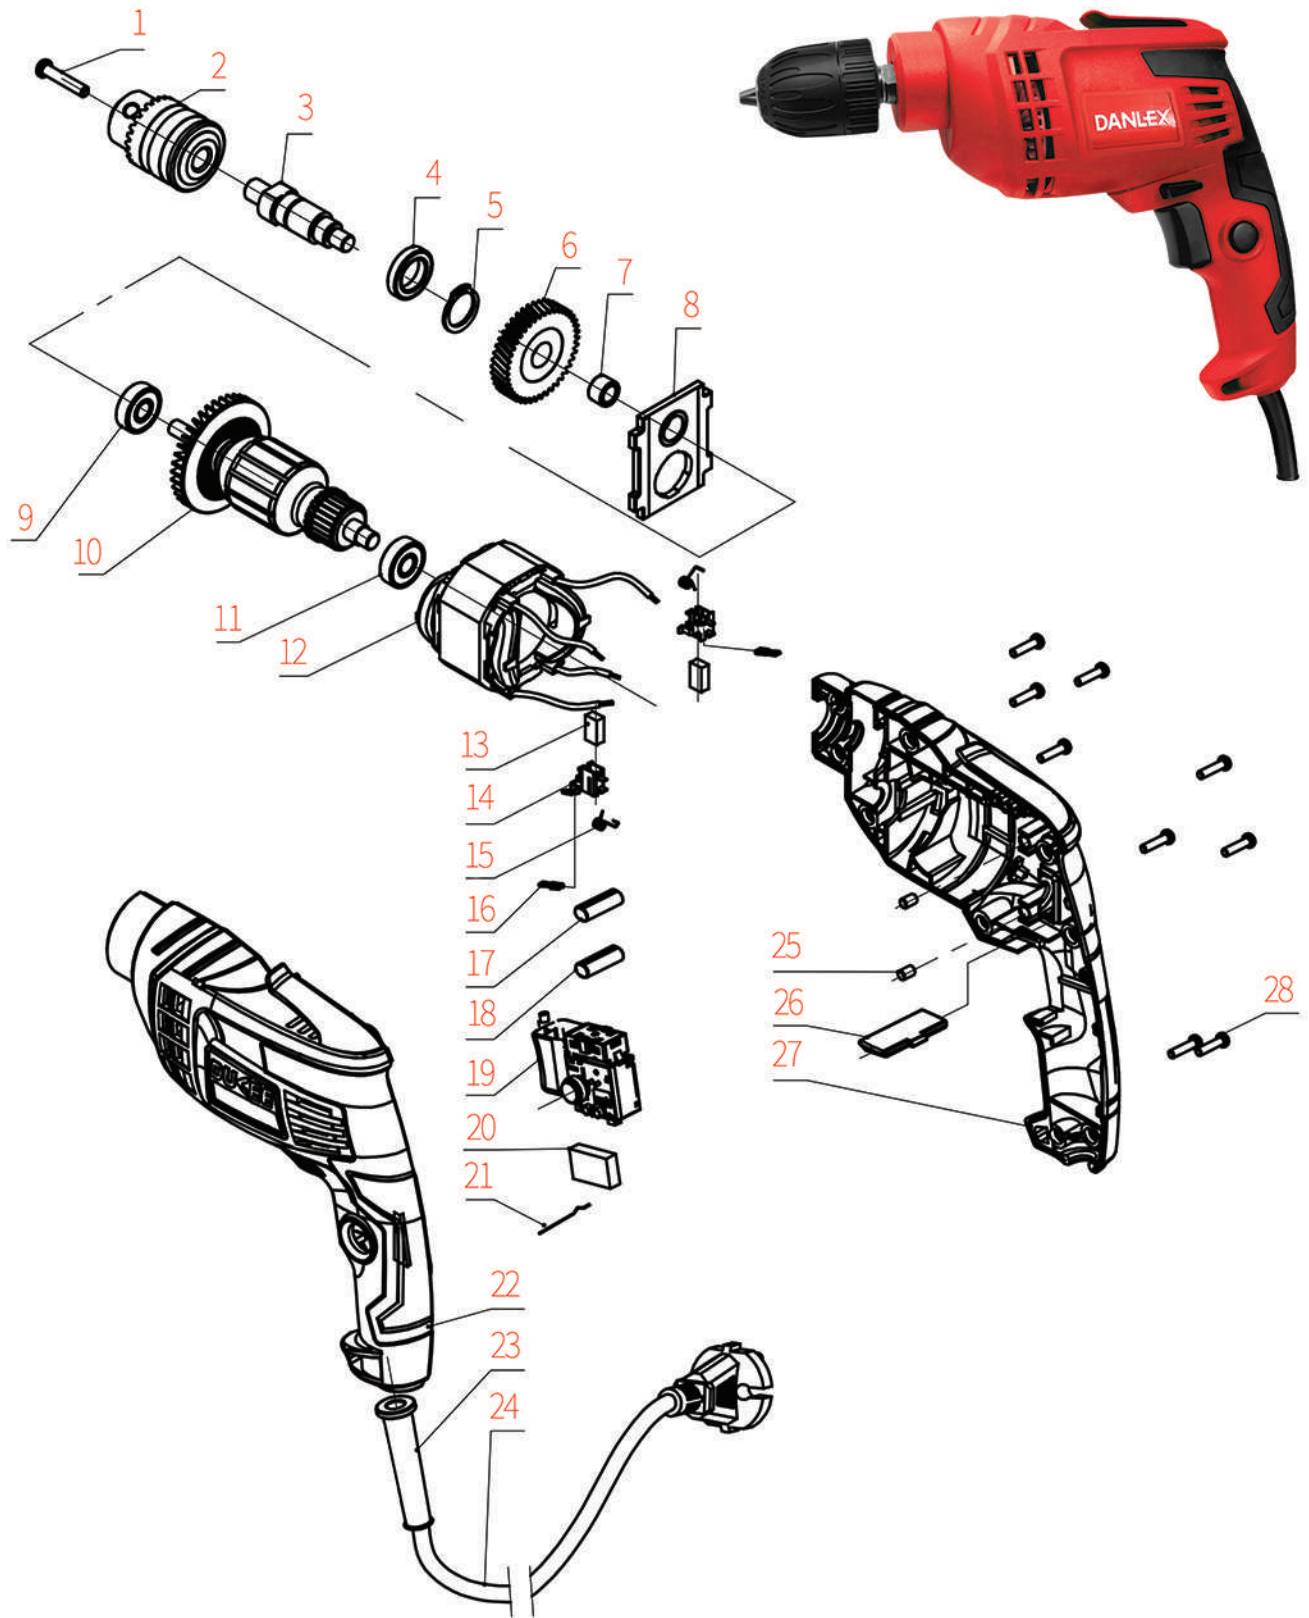

Part List DX-1145

جدول لیست قطعات دستگاه دریل ۴۵۰ وات

No	Name	نام (قطعه)
1	screw	پیچ (چپ گرد)
2	chuck	سه نظام
3	output shaft	شفت
4	bearing	بلبرینگ
5	retaining ring	خار
6	gear	دنده
7	needle bearing	بوشن
8	segregation	فلنج
9	bearing	بلبرینگ
10	rotor	ارمیچر
11	bearing	بلبرینگ
12	stator	بالشتک
13	carbon brush	ذغال
14	brush holder	جاذغالی
15	spring	فنر
16	slot	فیش
17	inductance	سلف
18	inductance	سلف
19	switch	کلید
20	capacitor	خازن
21	contact chip	سیم
22	left housing	پوسته چپ
23	cable sheath	ته کابل
24	cable	کابل
25	rubber column	بوشن
26	change button	شاسی تغییر حالت
27	right housing	پوسته راست
28	screw	پیچ