


Explosion map DX-1150

نقشه انفجاری دستگاه دریل ۵۰۰ وات

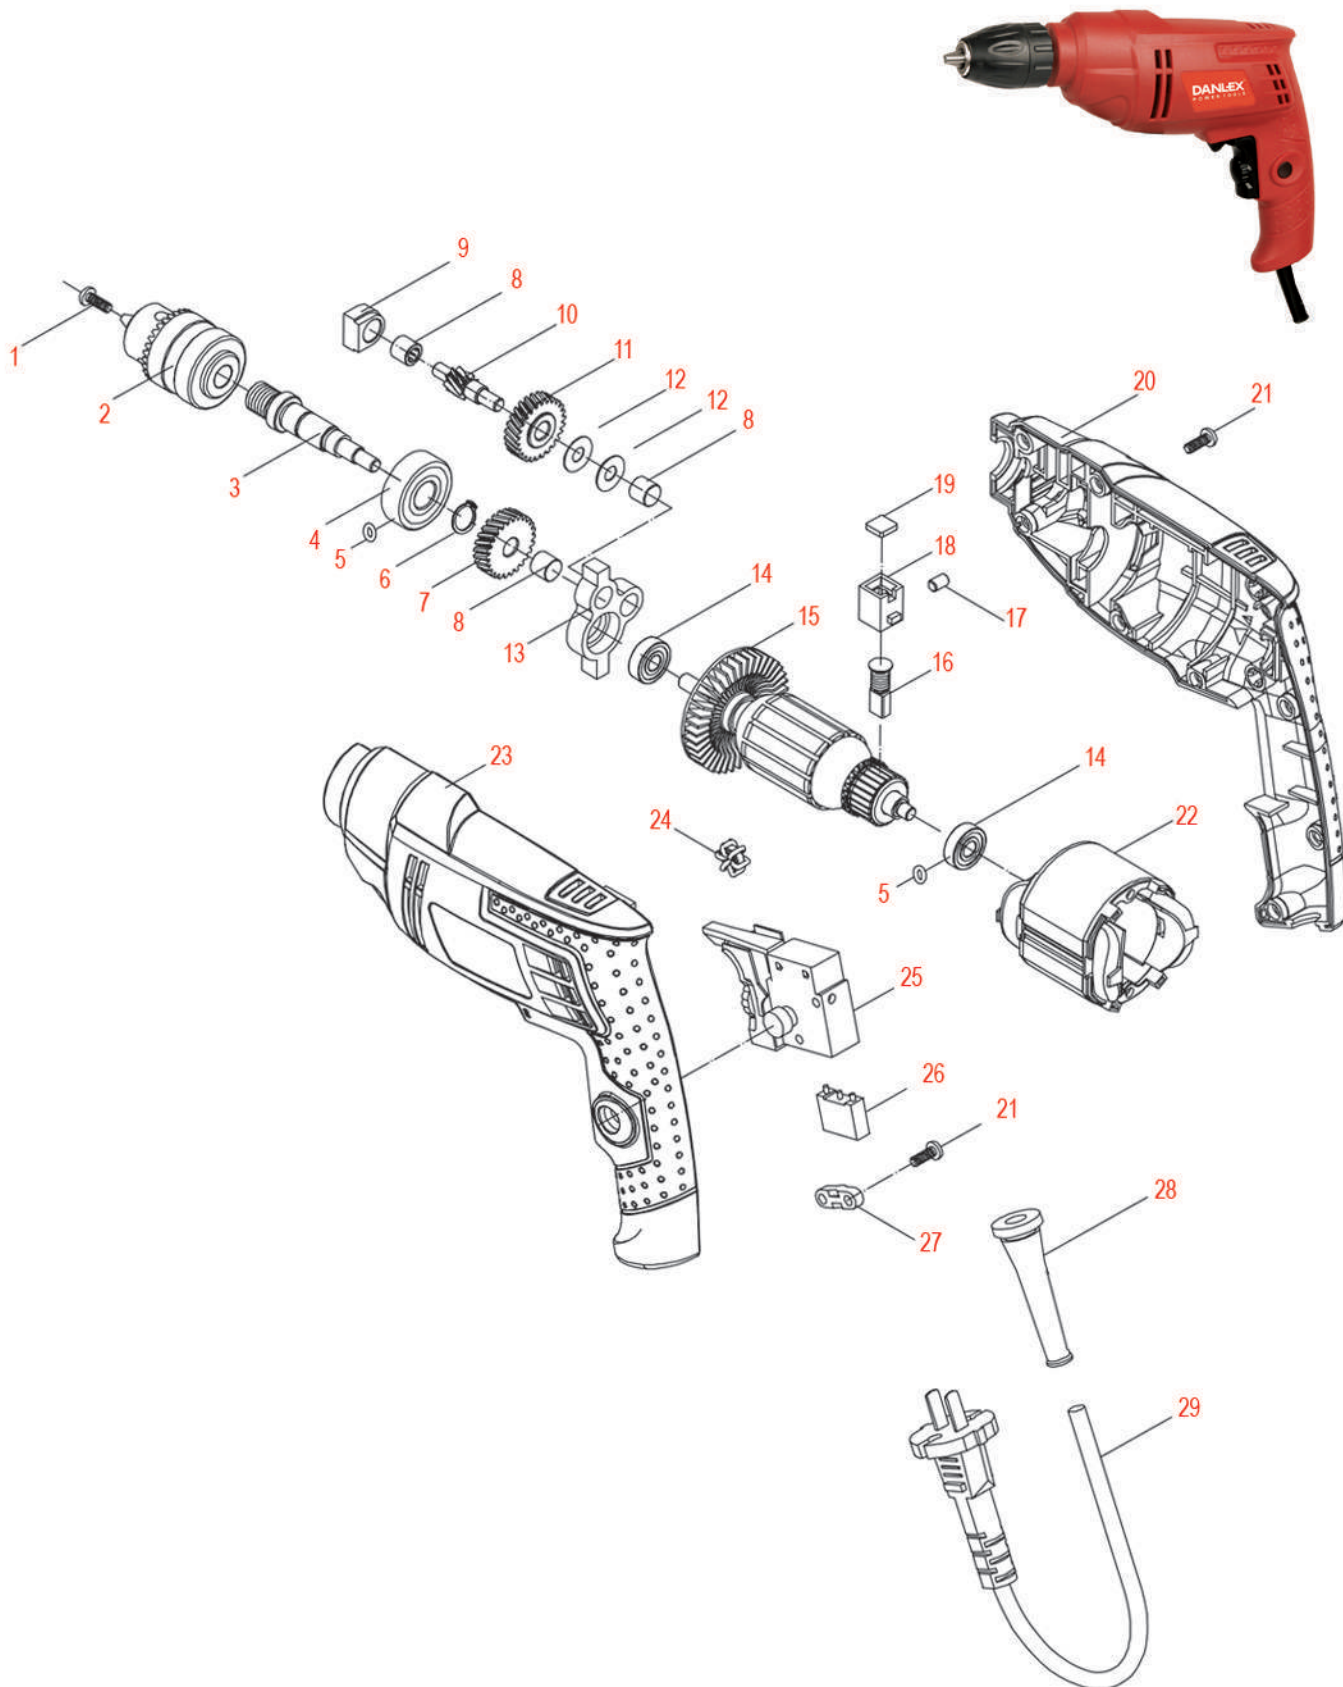

Part List DX-1150

جدول لیست قطعات دستگاه دریل ۵۰۰ وات

Code	Name	نام (قطعه)
1	Screw M5*18	پیچ (چپ گرد)
2	Drill chuck	سه نظام
3	Spindle	میل شفت
4	Bear 6201-RZ	بلبرینگ 6201
5	O ring 4*1.8	رینگ
6	Criclip 10	خار
7	Two stage gear	دنده
8	Bearing BK0609	رولبرینگ
9	Fixed block	مخزن رولبرینگ
10	Gear shaft	دنده مدادی
11	First gear	دنده مقابل
12	Flat washer 6	واشر تخت
13	Intermediate block	فلنج
14	Bearing 607-2Z	بلبرینگ 607
15	Rotor	آرمیچر
16	Carbon brush	ذغال
17	Rubber column	درپوش
18	Brush holder	جاذغالی
19	Brush cap	درپوش ذغال
20	Right motor housing	پوسته راست موتور
21	Screw ST4.2*14F	پیچ
22	Stator	بالشتک
23	Left motor housing	پوسته چپ موتور
24	Inductance	سلف
25	Switch	کلید
26	Capacitance 0.22uf	خازن
27	Cable clamp	بست
28	Cable sheath	ته کابل
29	Cable	کابل