


Explosion Map **DX-1185**

نقشه انفجاری دستگاه دریل ۸۵۰ وات

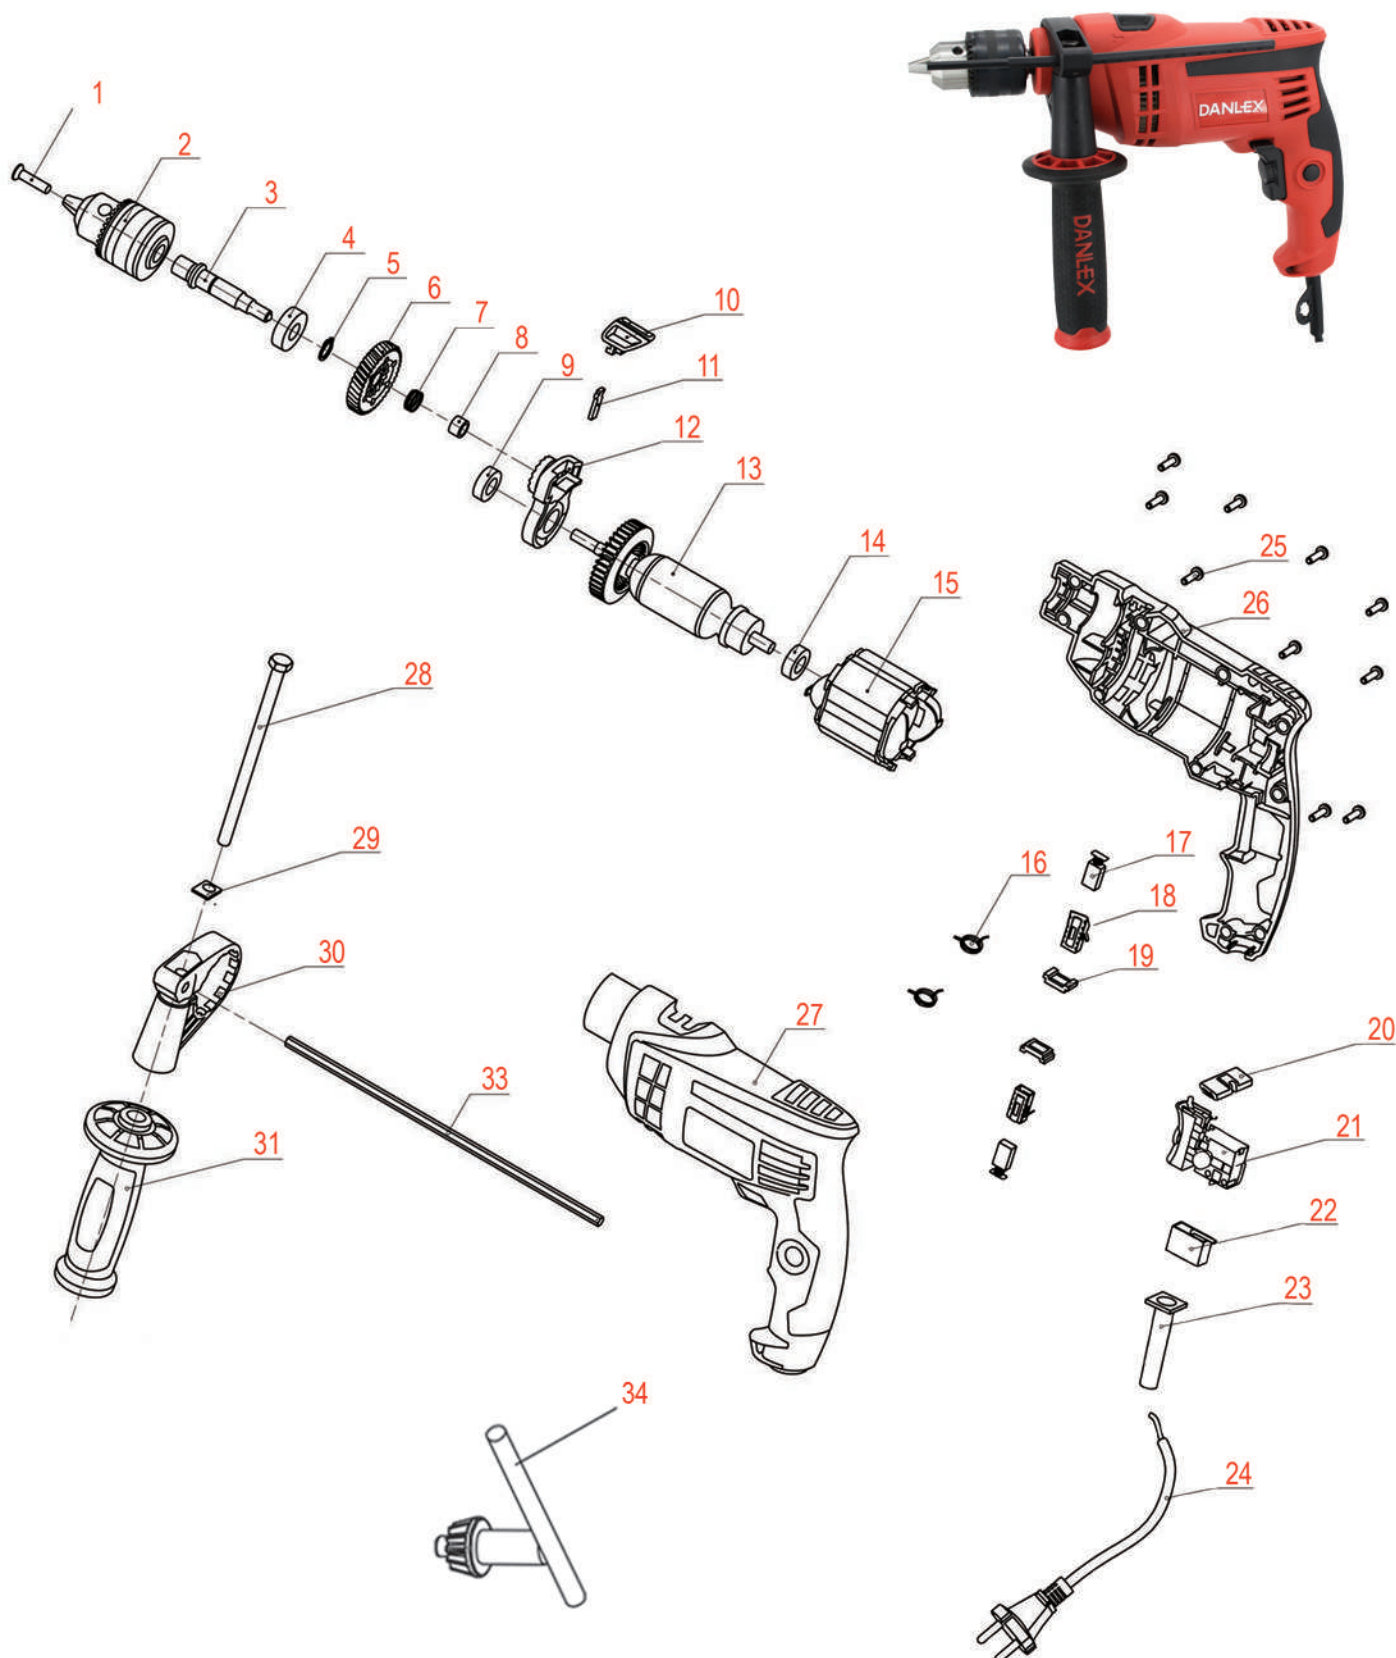

Part List DX-1185

جدول لیست قطعات دستگاه دریل ۸۵۰ وات

Code	Name	نام (قطعه)
1	Chuck Screw	پیچ چگرد
2	Keyless Chuck	سه نظام
3	Output Spindle	میل شفت
4	Ball Bearing	بلبرینگ 6001
5	Circlip	خار
6	Big Gear	دنده
7	Coil Spring	فنر
8	Needle Bearing	رولبرینگ 0808
9	Ball Bearing	بلبرینگ 608
10	Function Knob	شاسی تغییر حالت
11	Function Plate	پین تغییر حالت
12	Bearing Plate	فلنج
13	Armature	آرمیچر
14	Ball Bearing	بلبرینگ 627
15	Field	بالشتک
16	Inductance	سلف
17	Carbon Brush	ذغال
18	Copper Brush Holder	جاذغالی
19	Plastic Brush Holder	نگهدارنده
20	L/R Knob	شاسی تغییر جهت
21	On-Off Switch	کلید
22	Capacitor	خازن
23	Cable Guard	ته کابل
24	Cabel	کابل
25	Housing Screw	پیچ
26	Housing-R	پوسته راست
27	Housing-L	پوسته چپ
28	Bolt	پیچ دسته کمکی
29	Iron Plate	پلیت
30	Handle Collar	واسط
31	Side Handle	دسته کمکی
33	Depth Gauge	خط کش
34	chuck key	آچار سه نظام