


Explosion Map DX-2110

نقشه انفجاری دستگاه مینی فرز ۱۰۰۰ وات

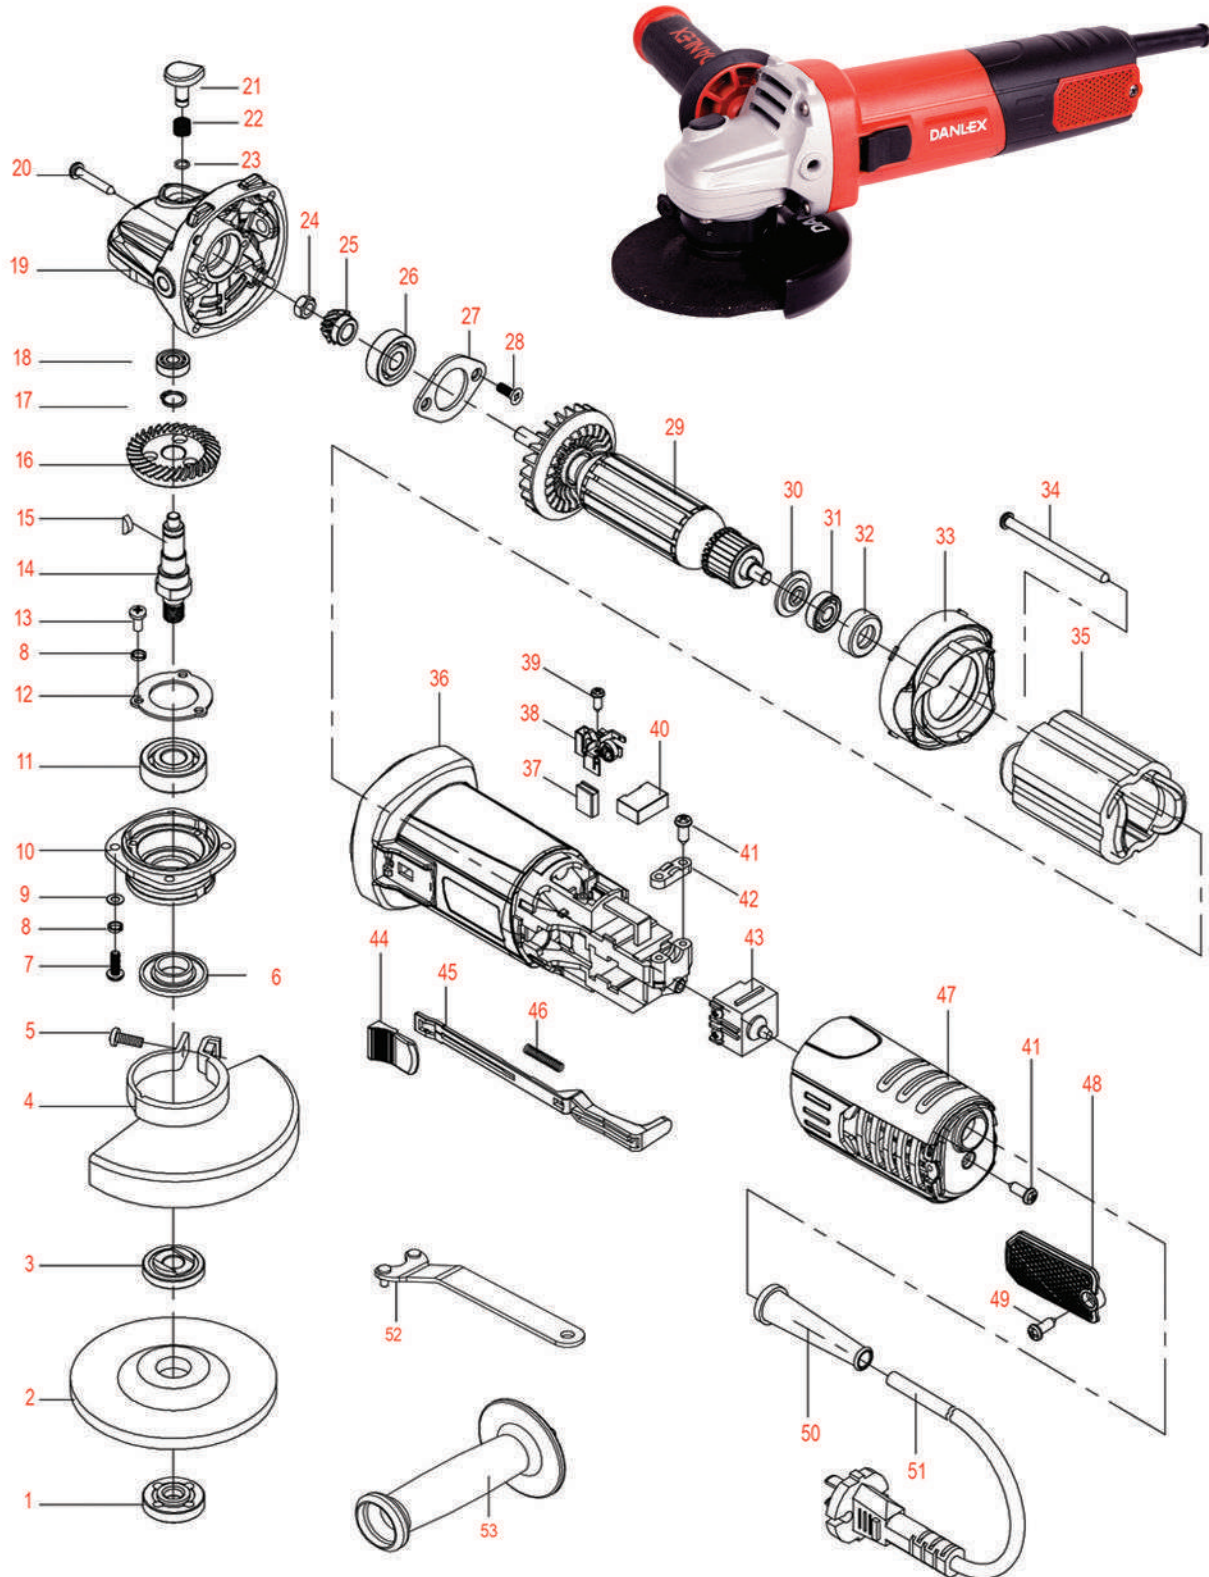

Part List DX-2110

جدول لیست قطعات دستگاه مینی فرز ۱۰۰۰ وات

Code	Name	نام (قطعه)	Code	Name	نام (قطعه)
1	outer flange	مهره رو	28	screw M4*12	پیچ درپوش
2	grinding disc	صفحه سنگ	29	armature	آرمیچر
3	inner flange	مهره زیر	30	dust ring	گردگیر ته آرمیچر
4	grinding wheel guard	قاب محافظ	31	bearing 607-2RST	بلبرینگ 607
5	Screw. M6*18	پیچ قاب محافظ	32	bearing sleeve	لاستیک ته
6	dust cover	پولکی درب گیربکس	33	wind baffle	گردگیر
7	Screw. M4*14	پیچ درب گیربکس	34	screw ST3.9*75	پیچ بالشتک
8	spring washer,4	واشر پیچ	35	Stator	بالشتک
9	flat washer,4	واشر پیچ	36	motor housing	پوسته بالشتک
10	front cover	درب گیربکس	37	carbon brush (set)	ذغال
11	bearing 6201-2RST	بلبرینگ 6201	38	brush holder (set)	جاذغالی
12	Bearing plate	درپوش بلبرینگ	39	screw ST2.9*10	پیچ جاذغالی
13	Screw. M4*10	پیچ	40	capacitance (0.22uf)	خازن
14	output shaft	میل شفت	41	screw ST4.2*14	پیچ بست کابل
15	key 2.5*3.7*10	خار میل شفت	42	cable plate	بست کابل
16	big gear	دنده بزرگ	43	switch	کلید
17	circlip 11	خار 11	44	push block	شاسی کلید
18	bearing-2Z	بلبرینگ کف گیربکس	45	push rod	اهرم کلید
19	Gear box	گیربکس	46	push rod spring	فنر اهرم کلید
20	screw ST4.2*22	پیچ بدنه	47	rear cover	ته پوسته
21	lock pin	قفل کن	48	mesh plate	کاور ته پوسته
22	lock spring	فنر قفل کن	49	screw ST4.2*10f	پیچ کاور
23	circlip 6	خار قفل کن	50	cable shield	ته کابل
24	hex. Nut M6	مهره سر آرمیچر	51	plug	کابل
25	pinion	دنده کوچک	52	spanner	آچار
26	bearing 608-2RT	بلبرینگ 608	53	side handle	دسته کمکی
27	Bearing clamp	درپوش بلبرینگ			