


Explosion Map DX-2111

نقشه انفجاری دستگاه مینی فرز ۱۰۱۰ وات

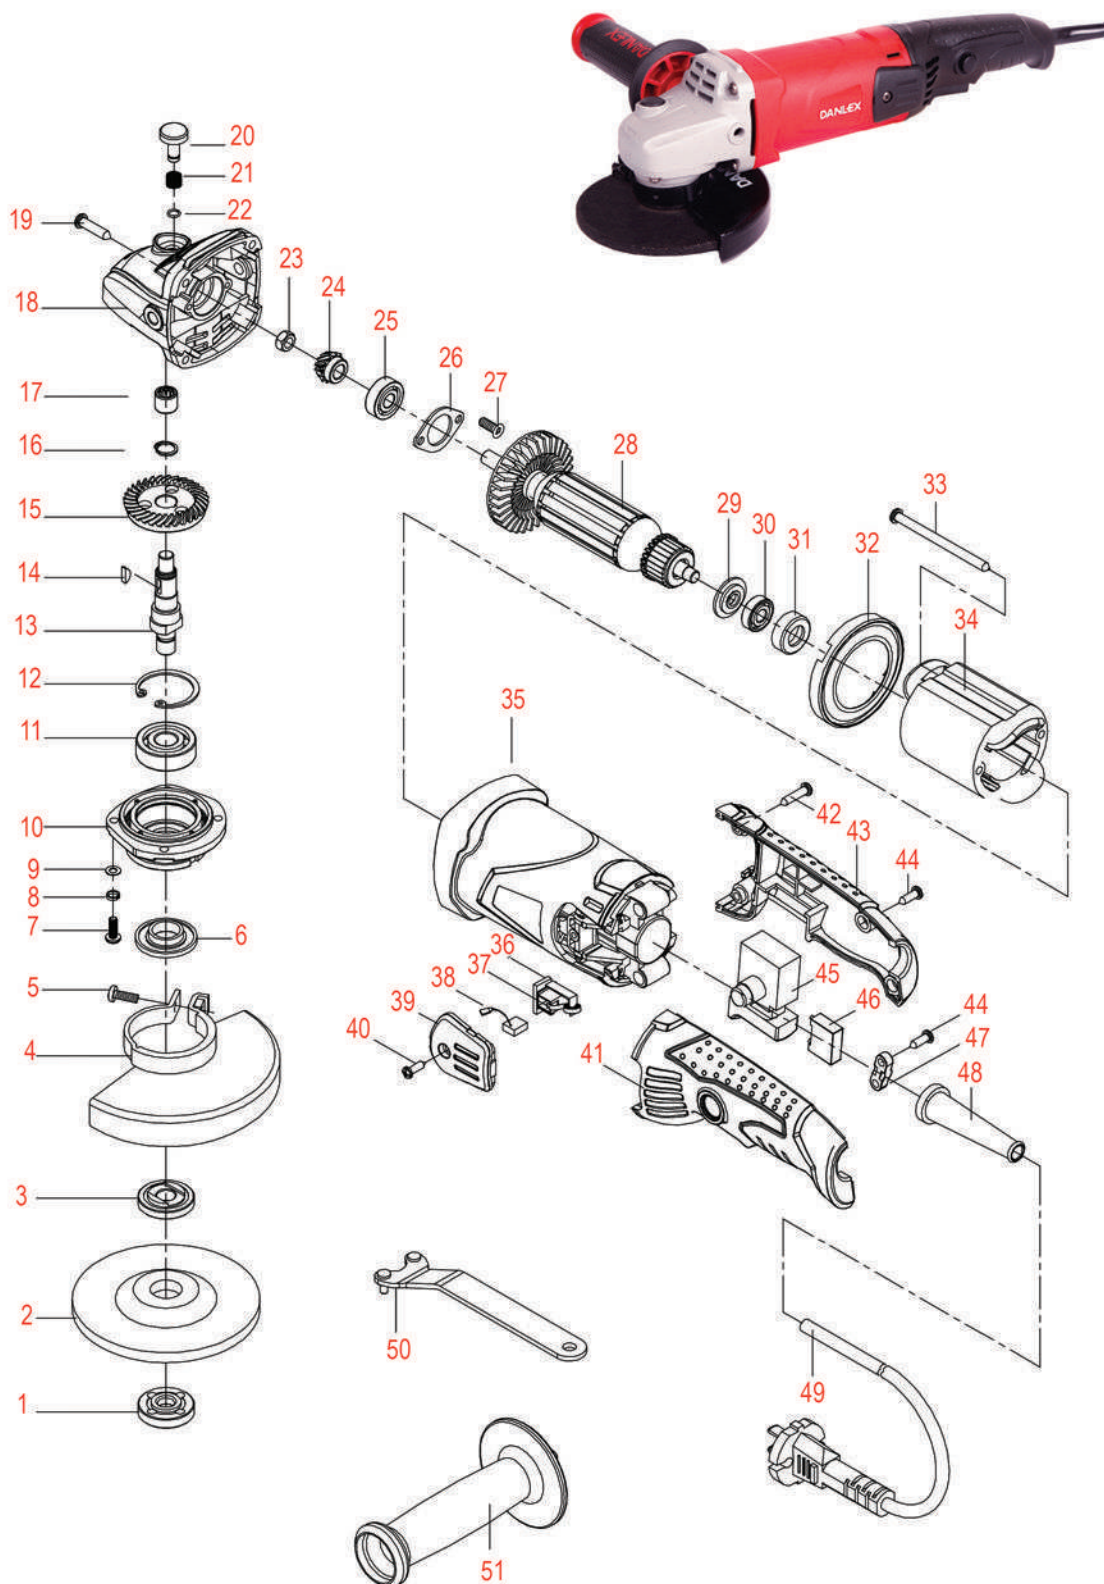

Part List DX-2111

جدول لیست قطعات دستگاه مینی فرز ۱۰۱۰ وات

Code	Name	نام (قطعه)	Code	Name	نام (قطعه)
1	outer flange	مهره رو	27	screw M4*14	پیچ درپوش بلبرینگ
2	grinding wheel	صفحه سنگ	28	armature assembly	آرمیچر
3	inner flange	مهره زیر	29	insulation washer	گردگیر ته آرمیچر
4	Wheel cover	قاب محافظ	30	bearing 607-2Z	بلبرینگ 607
5	Screw. M6*18	پیچ قاب محافظ	31	bearing sleeve	لاستیک ته
6	anti-dust cover	پولکی درب گیربکس	32	wind baffle	گردگیر
7	Screw. M4*14	پیچ درب گیربکس	33	screw ST4.2*70	پیچ بالشتک
8	spring washer,4	واشر پیچ	34	stator assembly	بالشتک
9	flat washer,4	واشر پیچ	35	motor housing	پوسته بالشتک
10	bearing box	درب گیربکس	36	brush holder	جا ذغالی
11	bearing 6201-2RS	بلبرینگ 6201	37	coil spring	فنر جا ذغالی
12	retainer 32	خار درب گیربکس	38	carbon brush	ذغال
13	spindle	میل شفت	39	brush cap	درب جا ذغالی
14	key 2.5*3.7*10	خار میل شفت	40	screw ST4.2*10f	پیچ درب جا ذغالی
15	big gear	دنده بزرگ	41	left handle	دسته چپ
16	retainer 11	خار 11	42	screw ST4.2*25F	پیچ دسته
17	needle bearing HK0810	رولبرینگ HK0810	43	right handle	دسته راست
18	Gear Box	گیربکس	44	screw ST4.2*16f	پیچ دسته
19	screw ST4.2*22	پیچ بدنه	45	switch	کلید
20	pin cap	قفل کن	46	capacitor (0.22uf)	خازن
21	spring	فنر قفل کن	47	cord clamp	پست کابل
22	retainer ring 6	خار قفل کن	48	cord guard	ته کابل
23	hex. Nut M6	مهره سر آرمیچر	49	plug	کابل
24	small gear	دنده کوچک	50	spanner	آچار
25	bearing 608-2RZ	بلبرینگ 608	51	side handle	دسته کمکی
26	bearing clamp	درپوش بلبرینگ			