


Explosion Map DX-2114

نقشه انفجاری دستگاه مینی فرز ۱۴۰۰ وات

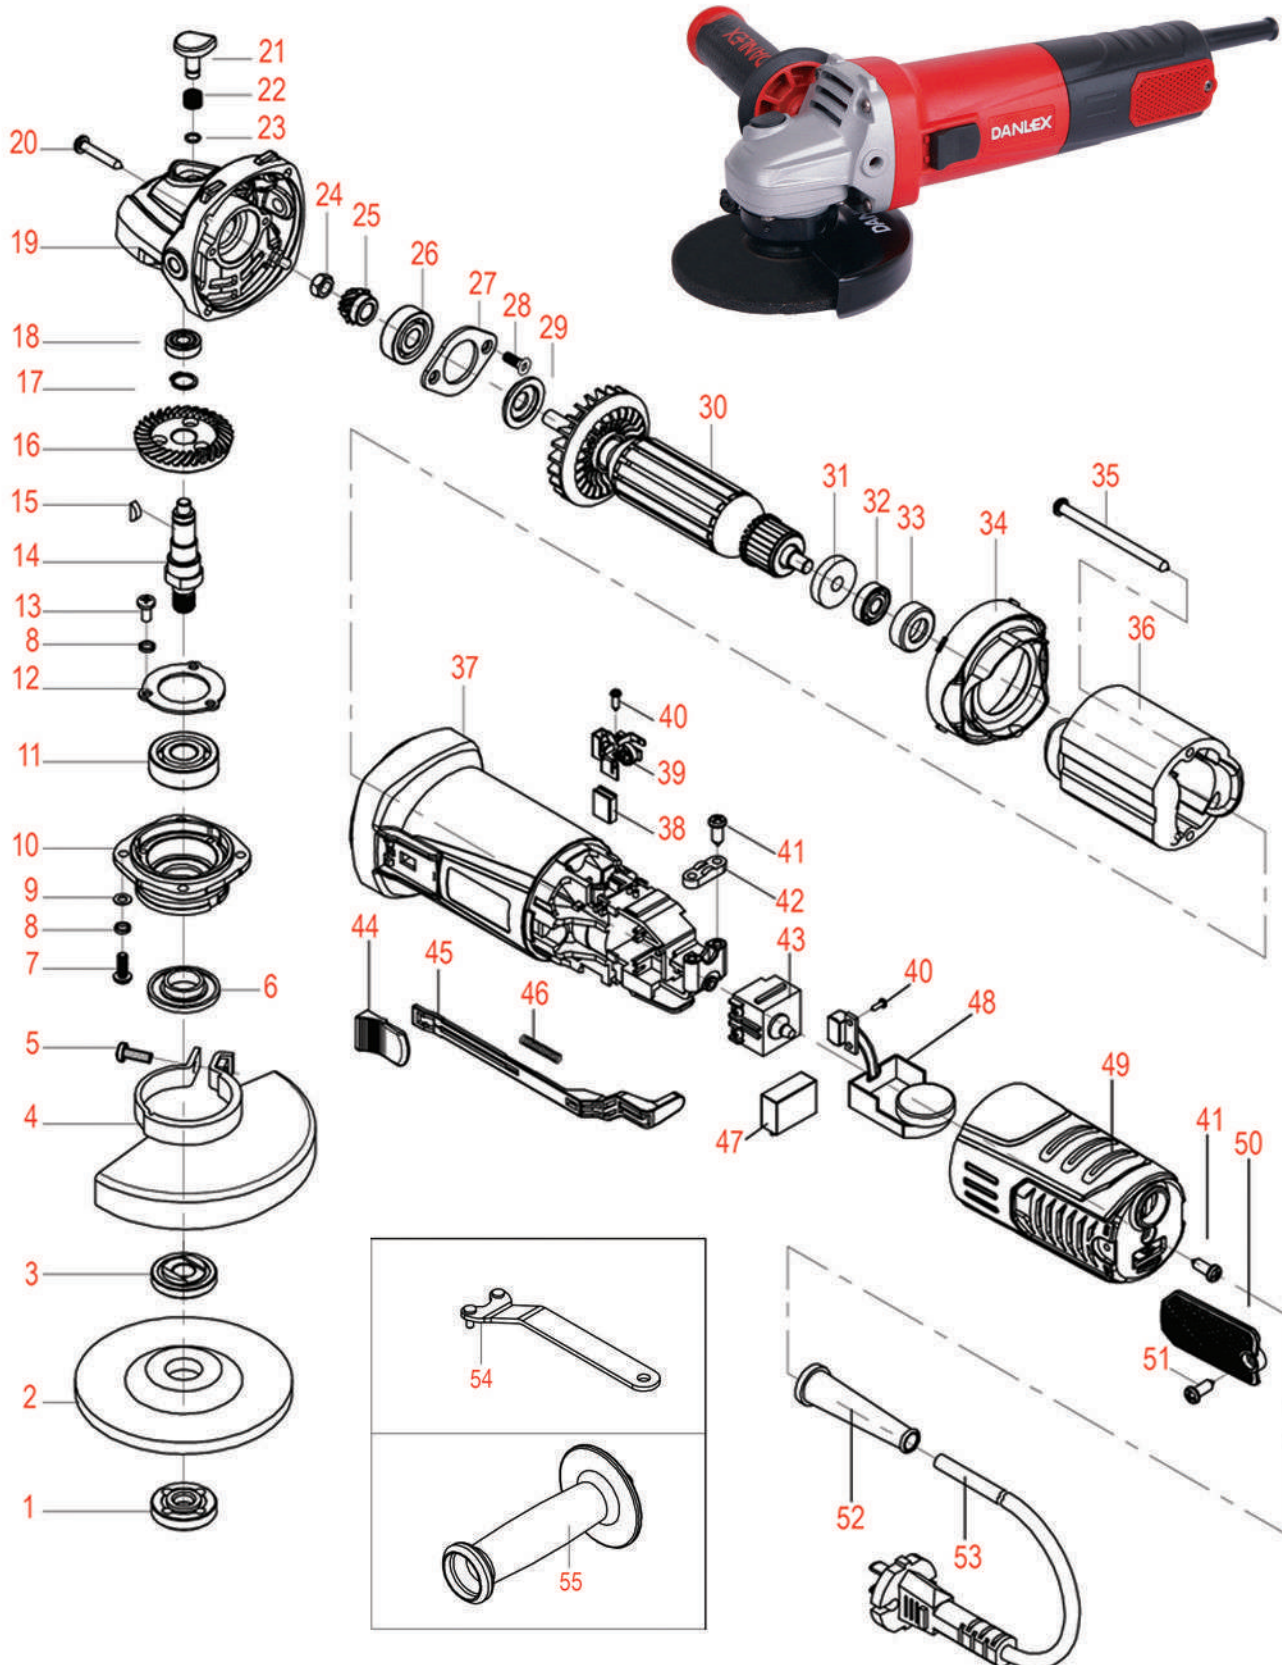

Part List DX-2114

جدول لیست قطعات دستگاه مینی فرز ۱۴۰۰ وات

Code	Name	نام (قطعه)	Code	Name	نام (قطعه)
1	outer flange	مهره رو	29	dust washer	واشر
2	grinding disc	مفحه سنگ	30	armature	آرمیچر
3	inner flange	مهره زیر	31	magnet ring	گردگیر ته آرمیچر
4	grinding wheel guard	قاب محافظ	32	bearing 607-2RST	بلبرینگ 607
5	Screw. M6*18	پیچ قاب محافظ	33	bearing sleeve	لاستیک ته
6	dust cover	پولکی درب گیربکس	34	wind baffle	گردگیر
7	Screw. M4*14	پیچ درب گیربکس	35	screw	پیچ بالشتک
8	spring washer,4	واشر پیچ	36	Stator	بالشتک
9	flat washer,4	واشر پیچ	37	motor housing	پوسته بالشتک
10	front cover	درب گیربکس	38	carbon brush (set)	ذغال
11	bearing 6201-2RST	بلبرینگ 6201	39	brush holder (set)	جاذغالی
12	Bearing plate	درپوش بلبرینگ	40	screw	پیچ جاذغالی
13	Screw. M4*10	پیچ	41	screw ST4.2*14	پیچ بست
14	output shaft	میل شفت	42	cabl plate	بست
15	key 2.5*3.7*10	خار میل شفت	43	switch	کلید
16	big gear	دنده بزرگ	44	switch push	شاسی کلید
17	circlip 11	خار	45	switch push rod	اهرم کلید
18	bearing-2Z	بلبرینگ کف گیربکس	46	spring of push rod	فنر اهرم کلید
19	Gear box	گیربکس	47	capacitance (0.33uf)	خازن
20	screw ST4.2*22	پیچ بدنه	48	constant power of speed control	دیمر کنترل سرعت
21	lock pin	قفل کن	49	rear cover	ته پوسته
22	lock spring	فنر قفل کن	50	net plate (set)	کاور ته پوسته
23	circlip 6	خار قفل کن	51	screw	پیچ کاور
24	hex. Nut M6	مهره سر آرمیچر	52	cable shield	ته کابل
25	pinion	دنده کوچک	53	cable	کابل
26	bearing 608-2RT	بلبرینگ 608	54	spanner	آچار
27	Bearing clamp	درپوش بلبرینگ	55	side handle	دسته کمکی
28	screw M4*12	پیچ درپوش			