


Explosion Map DX-2115

نقشه انفجاری دستگاه مینی فرز ۱۵۰۰ وات

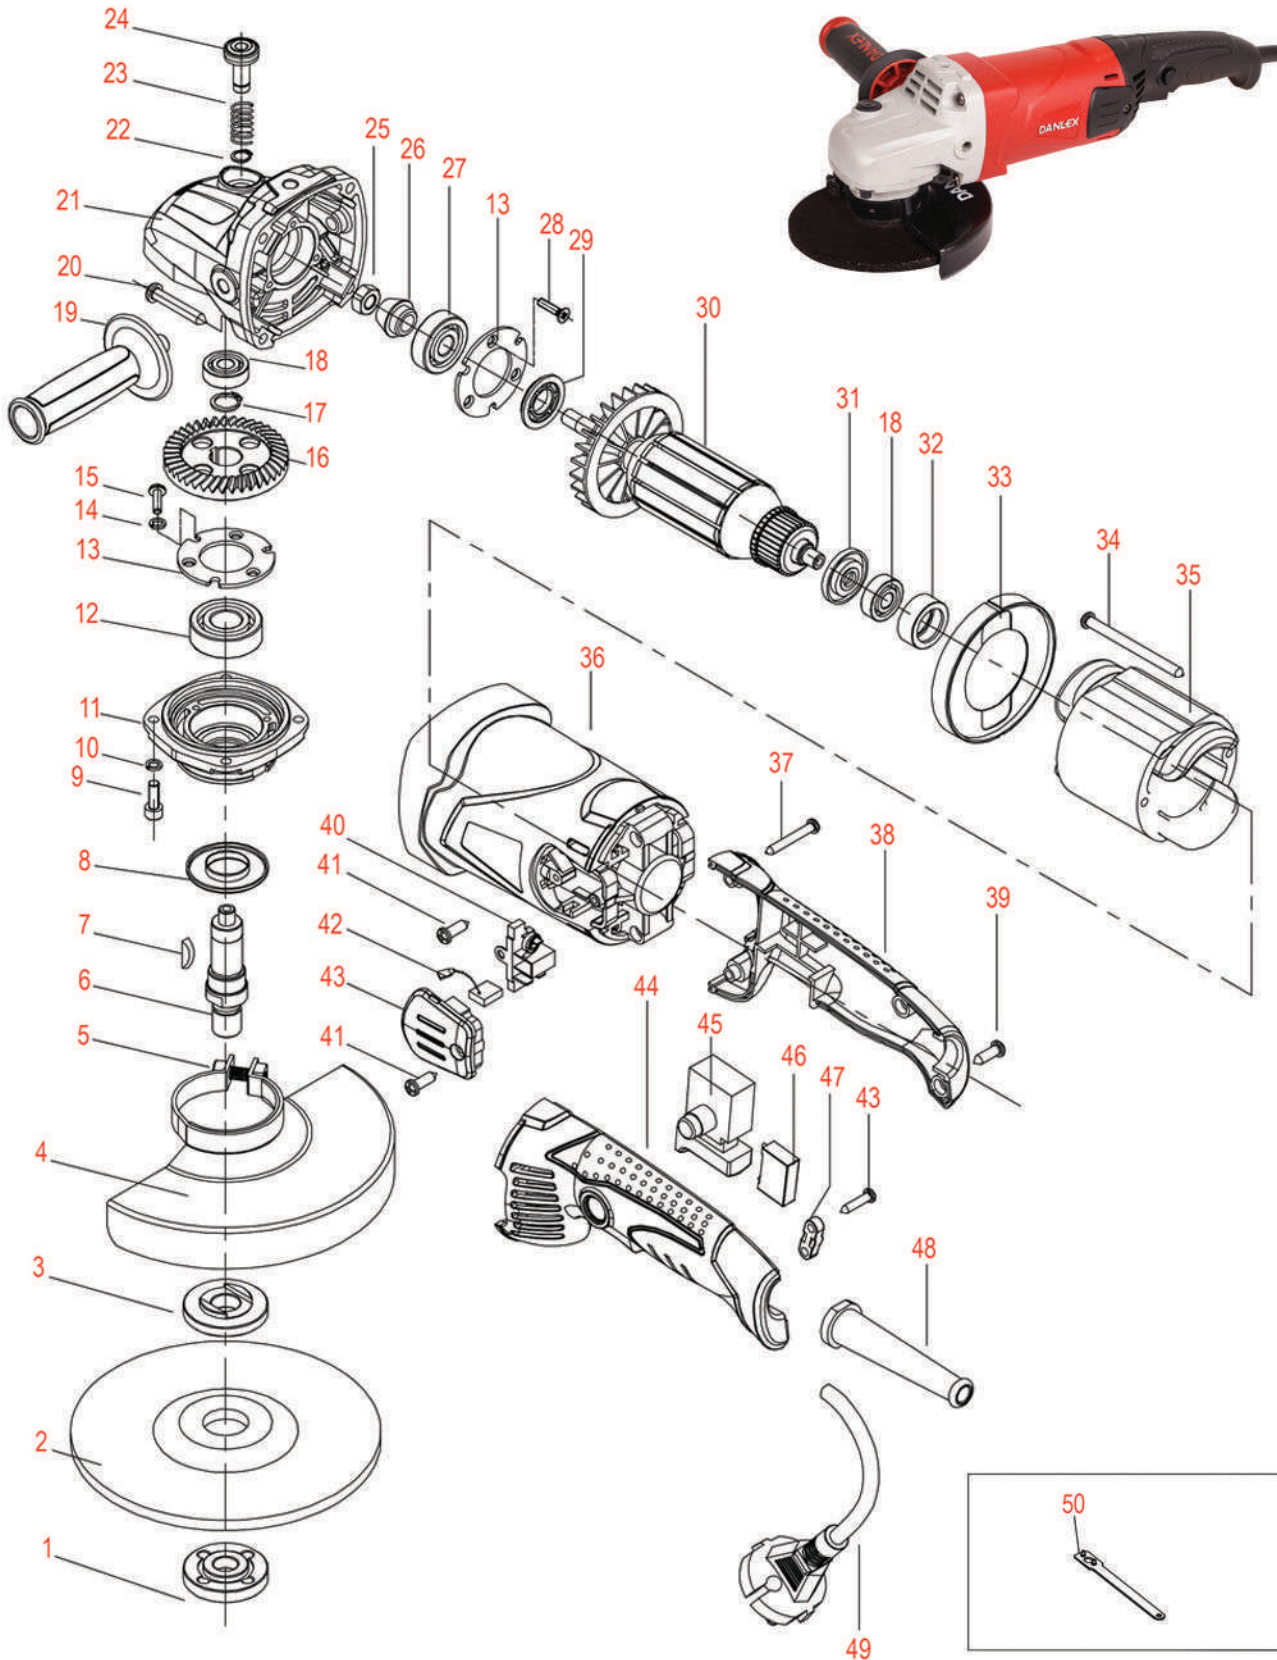

Part List DX-2115

جدول لیست قطعات دستگاه مینی فرز ۱۵۰۰ وات

Code	Name	نام (قطعه)	Code	Name	نام (قطعه)
1	Outer Flange	مهره رو	26	small gear	دنده کوچک
2	Grinding Wheel	صفحه سنگ	27	bearing 6200-2RZ	بلبرینگ 6200
3	Inner Flange	مهره زیر	28	screw M4*12	پیچ
4	Wheel cover	قاب محافظ	29	Seal ring	واشر
5	Screw. M6*18	پیچ قاب محافظ	30	armature assembly	آرمیچر
6	Spindle	میل شفت	31	dust ring	گردگیر ته آرمیچر
7	Key3*10	خارمیل شفت	32	bearing sleeve	لاستیک ته
8	anti-dust cover	پولکی درب گیربکس	33	wind baffle	گردگیر
9	Screw. M5*14	پیچ درب گیربکس	34	screw ST4.2*65f	پیچ بالشتک
10	spring washer5	واشر	35	stator assembly	بالشتک
11	bearing box	درب گیربکس	36	motor housing	پوسته بالشتک
12	bearing 6202-2RS	بلبرینگ 6202	37	screw ST4.2*32	پیچ دسته
13	bearing plate	درپوش بلبرینگ	38	right handle	دسته راست
14	spring washer 4	واشر	39	screw ST4.2*16f	پیچ دسته
15	screw M4*12	پیچ	40	carbon brush holder	جاذغالی
16	big gear	دنده بزرگ	41	screw ST4.2*12	پیچ جاذغالی
17	circlip 15	خار	42	carbon brush	ذغال
18	bear 608-2Z	بلبرینگ 608	43	carbon brush holder	درب جاذغالی
19	Side handle	دسته کمکی	44	left handle	دسته چپ
20	screw,ST4.8*30	پیچ بدنه	45	switch	کلید
21	Gear box	گیربکس	46	inductor	خازن
22	circlip 8	خار قفل کن	47	cord clamp	بست
23	spring	فنر قفل کن	48	cord guard	ته کابل
24	lock pin	قفل کن	49	cable plug	کابل
25	hex.nut M8	مهره سر آرمیچر	50	spanner	آچار