


Explosion Map DX-2124

نقشه انفجاری دستگاه فرز سنگبری ۲۳۰۰ وات

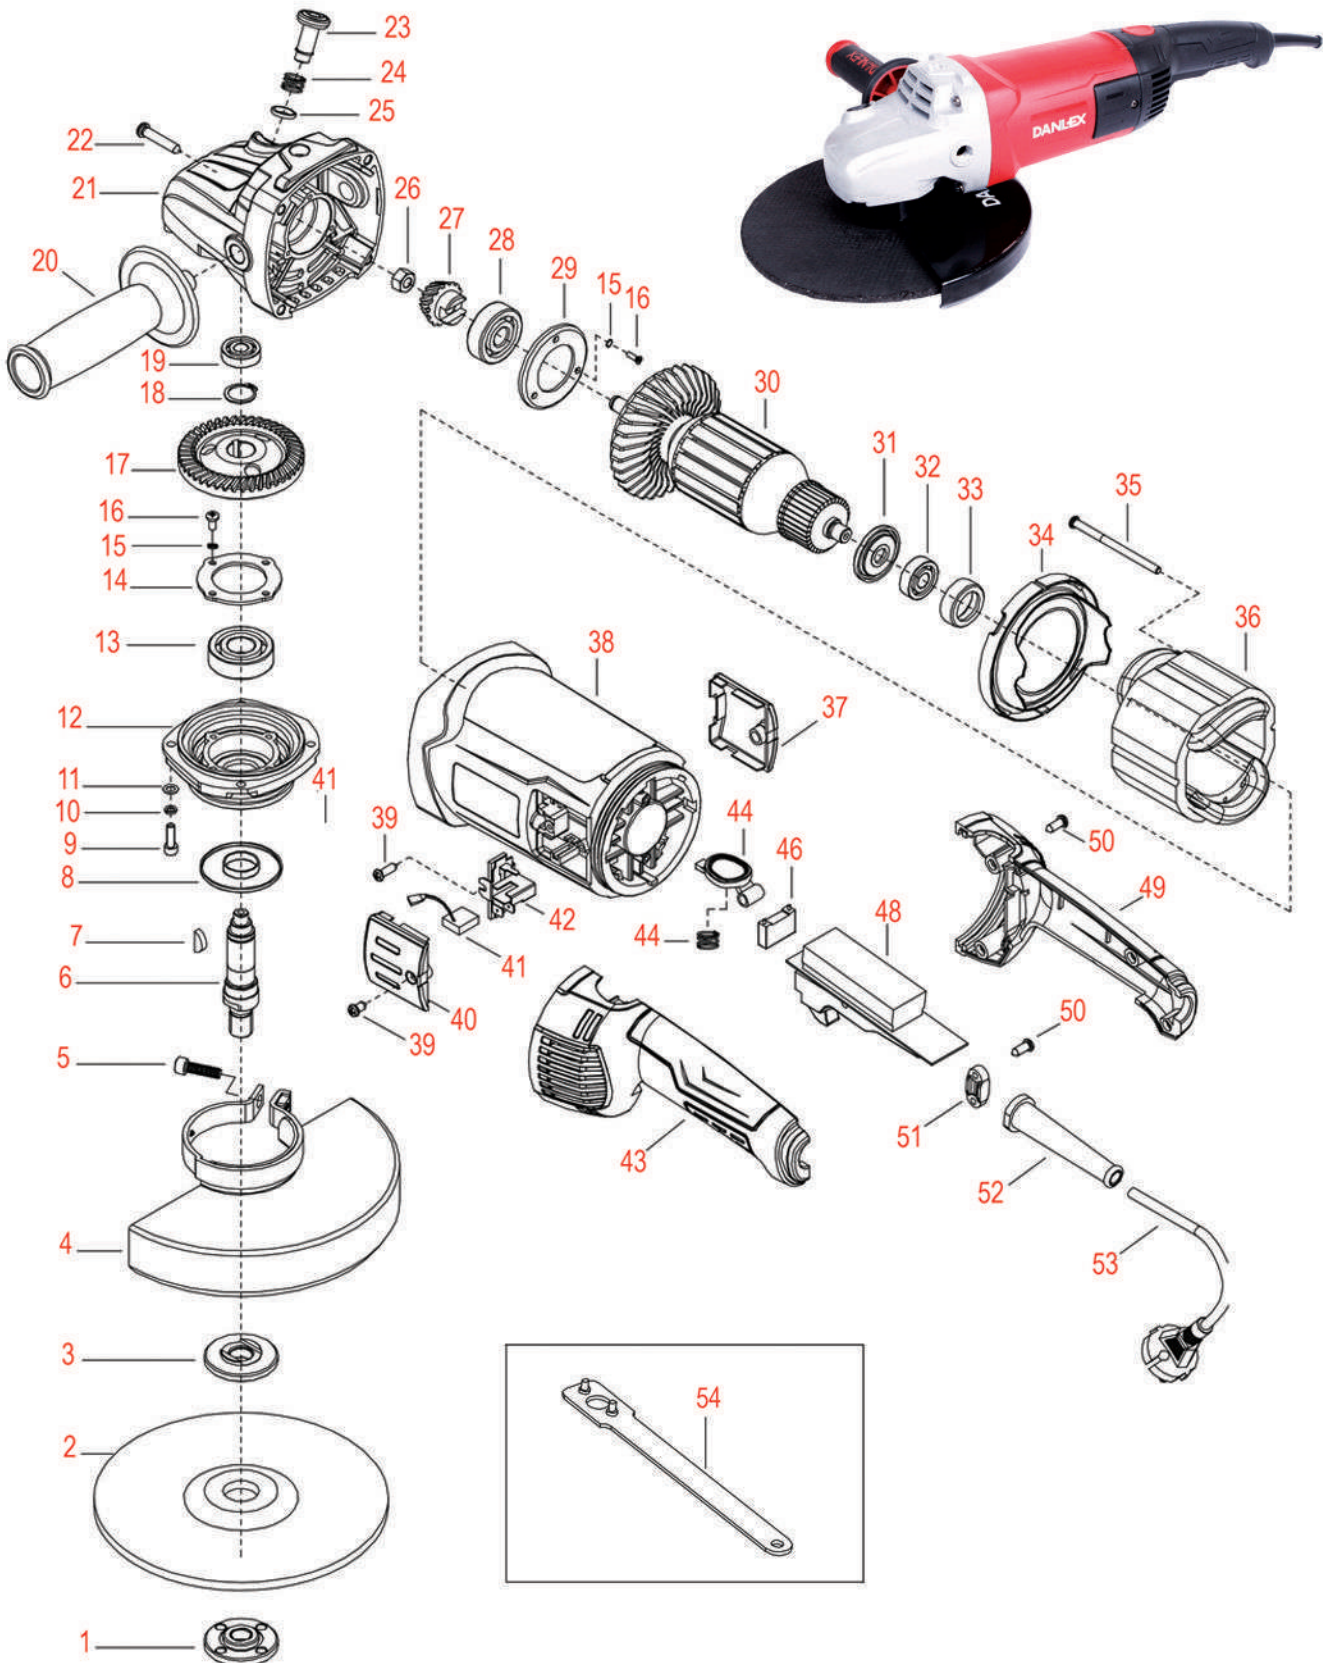

Part List DX-2124

جدول لیست قطعات دستگاه فرز سنگبری ۲۳۰۰ وات

Code	Name	نام (قطعه)	Code	Name	نام (قطعه)
1	outer flange	مهره رو	28	bearing 6301-2RZ	بلبرینگ 6301
2	grinding wheel	مصفحه سنگ	29	bear cover	درپوش بلبرینگ
3	inner flange	مهره زیر	30	armature assembly	آرمیچر
4	wheel cover	قاب محافظ	31	dust ring	گردگیر ته آرمیچر
5	Screw. M8*25	پیچ قاب محافظ	32	bearing 6000-2Z	بلبرینگ 6000
6	spindle	میل شفت	33	bearing sleeve	لاستیک ته
7	key 3*10	خار میل شفت	34	wind baffle	گردگیر
8	anti dust cover	پولکی درب گیربکس	35	screw ST4.8*75F	پیچ بالشتک
9	screw M5*14	پیچ درب گیربکس	36	stator assembly	بالشتک
10	spring washer,5	واشر	37	right brush cap	درب جاذغالی
11	flat washer,5	واشر	38	motor housing	پوسته بالشتک
12	bearing box	درب گیربکس	39	screw ST4.2*12	پیچ
13	bearing 6202-RZ	بلبرینگ 6202	40	left brush cap	درب جاذغالی
14	bearing clamp	درپوش بلبرینگ	41	carbon brush	ذغال
15	spring washer 4	واشر فنری	42	brush holder	جاذغالی
16	screw M4*12	پیچ	43	left handle	دسته چپ
17	big gear	دنده بزرگ	44	rotary button	شاسی چرخش دسته
18	circlip 17	خارروی دنده	45	button spring	فنر شاسی دسته
19	bearing 609-2Z	بلبرینگ 609	46	capacitor (0.33 uf)	خازن
20	side handle	دسته کمکی	48	switch	کلید
21	gear box	گیربکس	49	right handle	دسته راست
22	screw ST4.8*35F	پیچ بدنه	50	screw ST4.2*16	پیچ
23	lock pin	قفل کن	51	cord clamp	بست
24	lock spring	فنر قفل کن	52	cord guard	ته کابل
25	circlip 10	خار قفل کن	53	plug	کابل
26	screw M8	مهره سر آرمیچر	54	spanner	آچار
27	small gear	دنده کوچک			