


Explosion Map DX-2126

نقشه انفجاری دستگاه فرز آهنگری ۲۶۰۰ وات

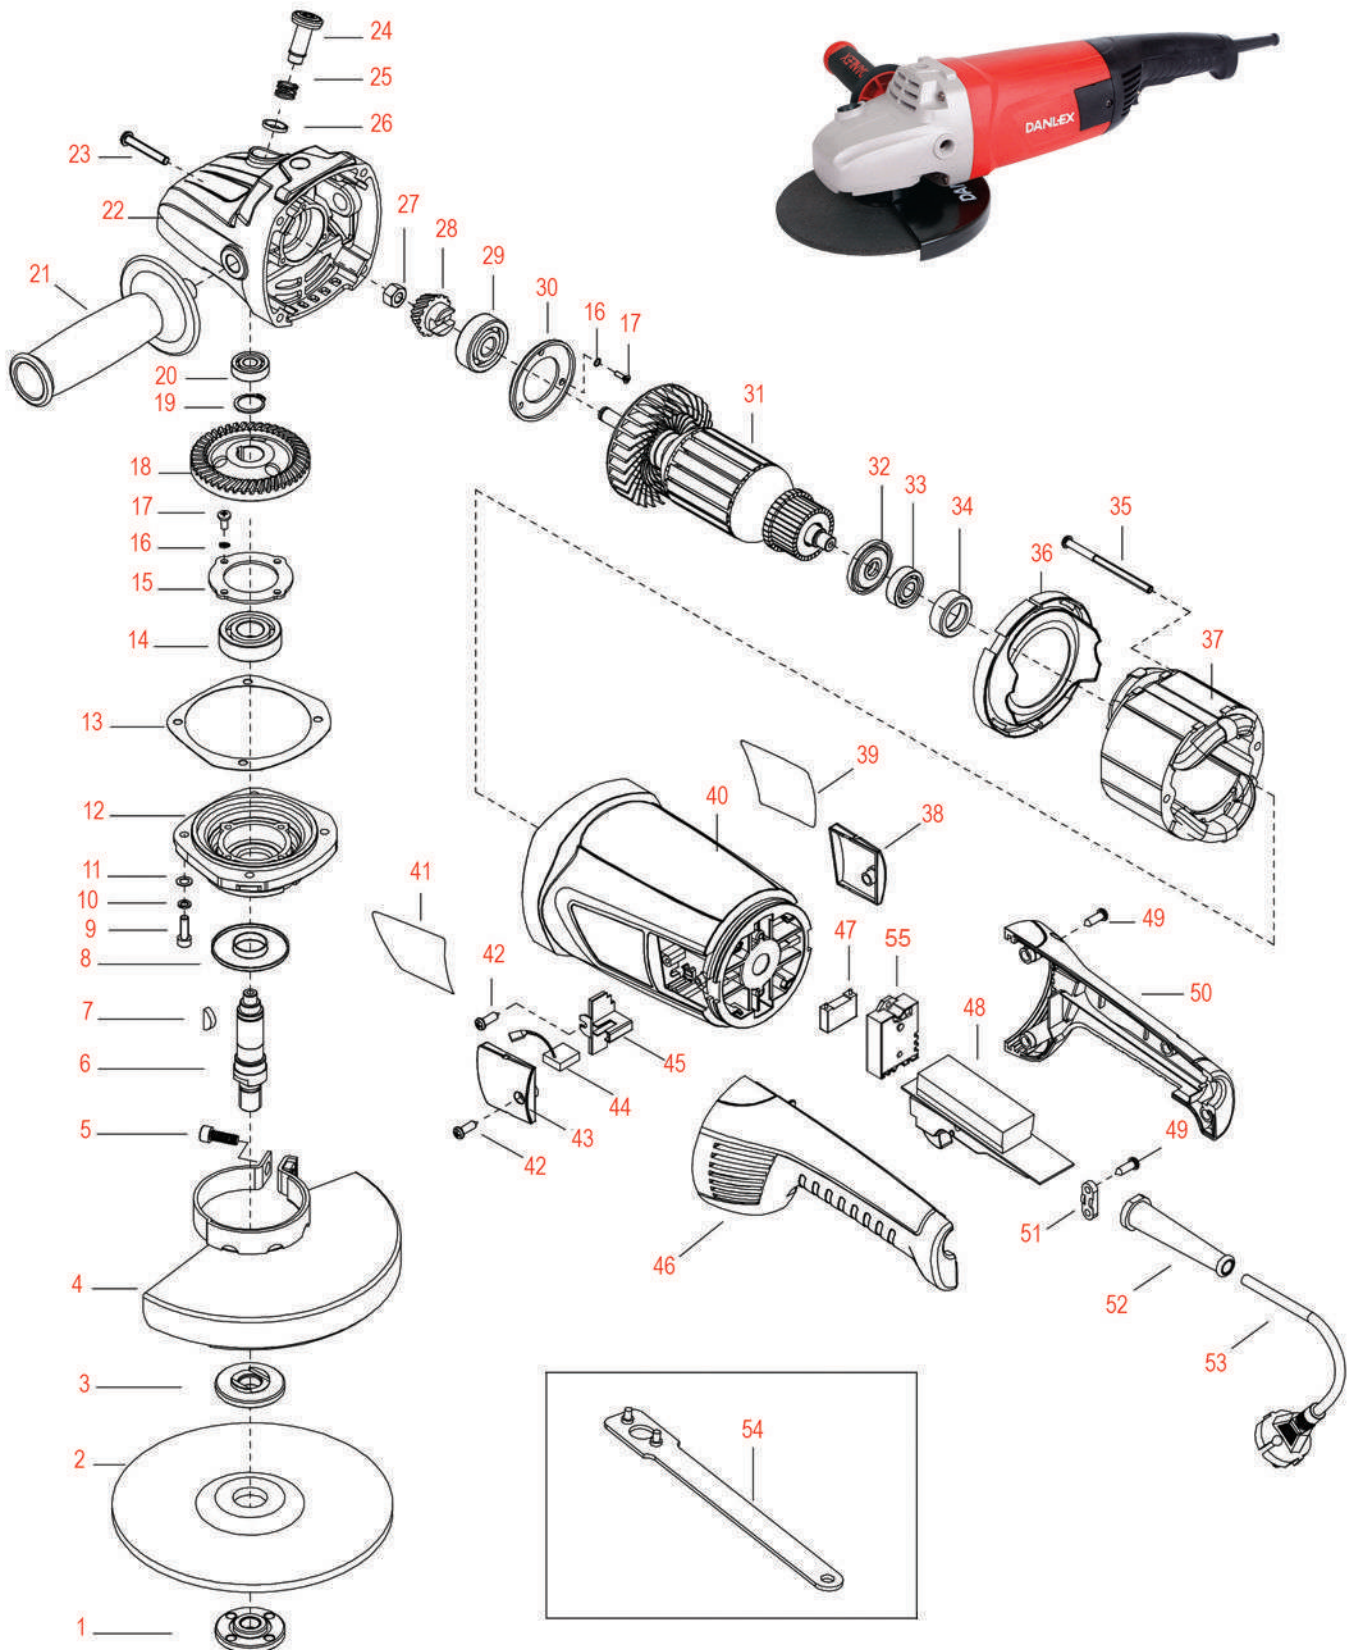

Part List DX-2126

جدول لیست قطعات دستگاه فرز آهنگری ۲۶۰۰ وات

Code	Name	نام (قطعه)	Code	Name	نام (قطعه)
1	outer flange	مهره رو	28	Small gear	دنده کوچک
2	grinding wheel	صفحه سنگ	29	bearing 6301-2RZ	بلبرینگ 6301
3	inner flange	مهره زیر	30	bearing clamp	درپوش بلبرینگ
4	wheel cover	قاب محافظ	31	armature assembly	آرمیچر
5	Screw. M8*25	پیچ قاب محافظ	32	insulation washer	گردگیرته آرمیچر
6	spindle	میل شفت	33	bearing 6000-2Z	بلبرینگ 6000
7	key 4*16	خار میل شفت	34	bearing sleeve	لاستیک ته
8	anti dust cover	پولکی درب گیربکس	35	screw ST4.8*75	پیچ بالشتک
9	screw M5*16	پیچ درب گیربکس	36	wind baffle	گردگیر
10	spring washer,5	واشر	37	stator assembly	بالشتک
11	flat washer,5	واشر	38	right brush cap	درب جاذغالی
12	bearing box	درب گیربکس	39	right brand	لیبل راست
13	papery washer	واشر کاغذی	40	motor housing	پوسته بالشتک
14	bearing 6203-2RS	بلبرینگ 6203	41	left brand	لیبل چپ
15	bearing clamp	درپوش بلبرینگ	42	screw ST4.2*12	پیچ جاذغالی
16	spring washer 4	واشر فتری	43	left brush cap	درب جاذغالی
17	screw M4*12	پیچ	44	carbon brush	ذغال
18	big gear	دنده بزرگ	45	brush holder set	جاذغالی
19	retainer 17	خارروی دنده	46	left handle	دسته چپ
20	bearing 609-2Z	بلبرینگ 609	47	capacitor (0.33 uf)	خازن
21	side handle	دسته کمکی	48	switch	کلید
22	gear box	گیربکس	49	screw ST4.2*16	پیچ
23	screw ST4.8*35F	پیچ بدنه	50	right handle	دسته راست
24	lock pin	قفل کن	51	cord clamp	بست
25	spring	فنر قفل کن	52	cord guard	ته کابل
26	wire spring 10	خار قفل کن	53	plug	کابل
27	hex nut M8	مهره سر آرمیچر	54	spanner	آچار
			55	Soft start	سافت استارت