


Explosion Map DX-2127

نقشه انفجاری دستگاه فرز سنگبری ۲۶۰۰ وات

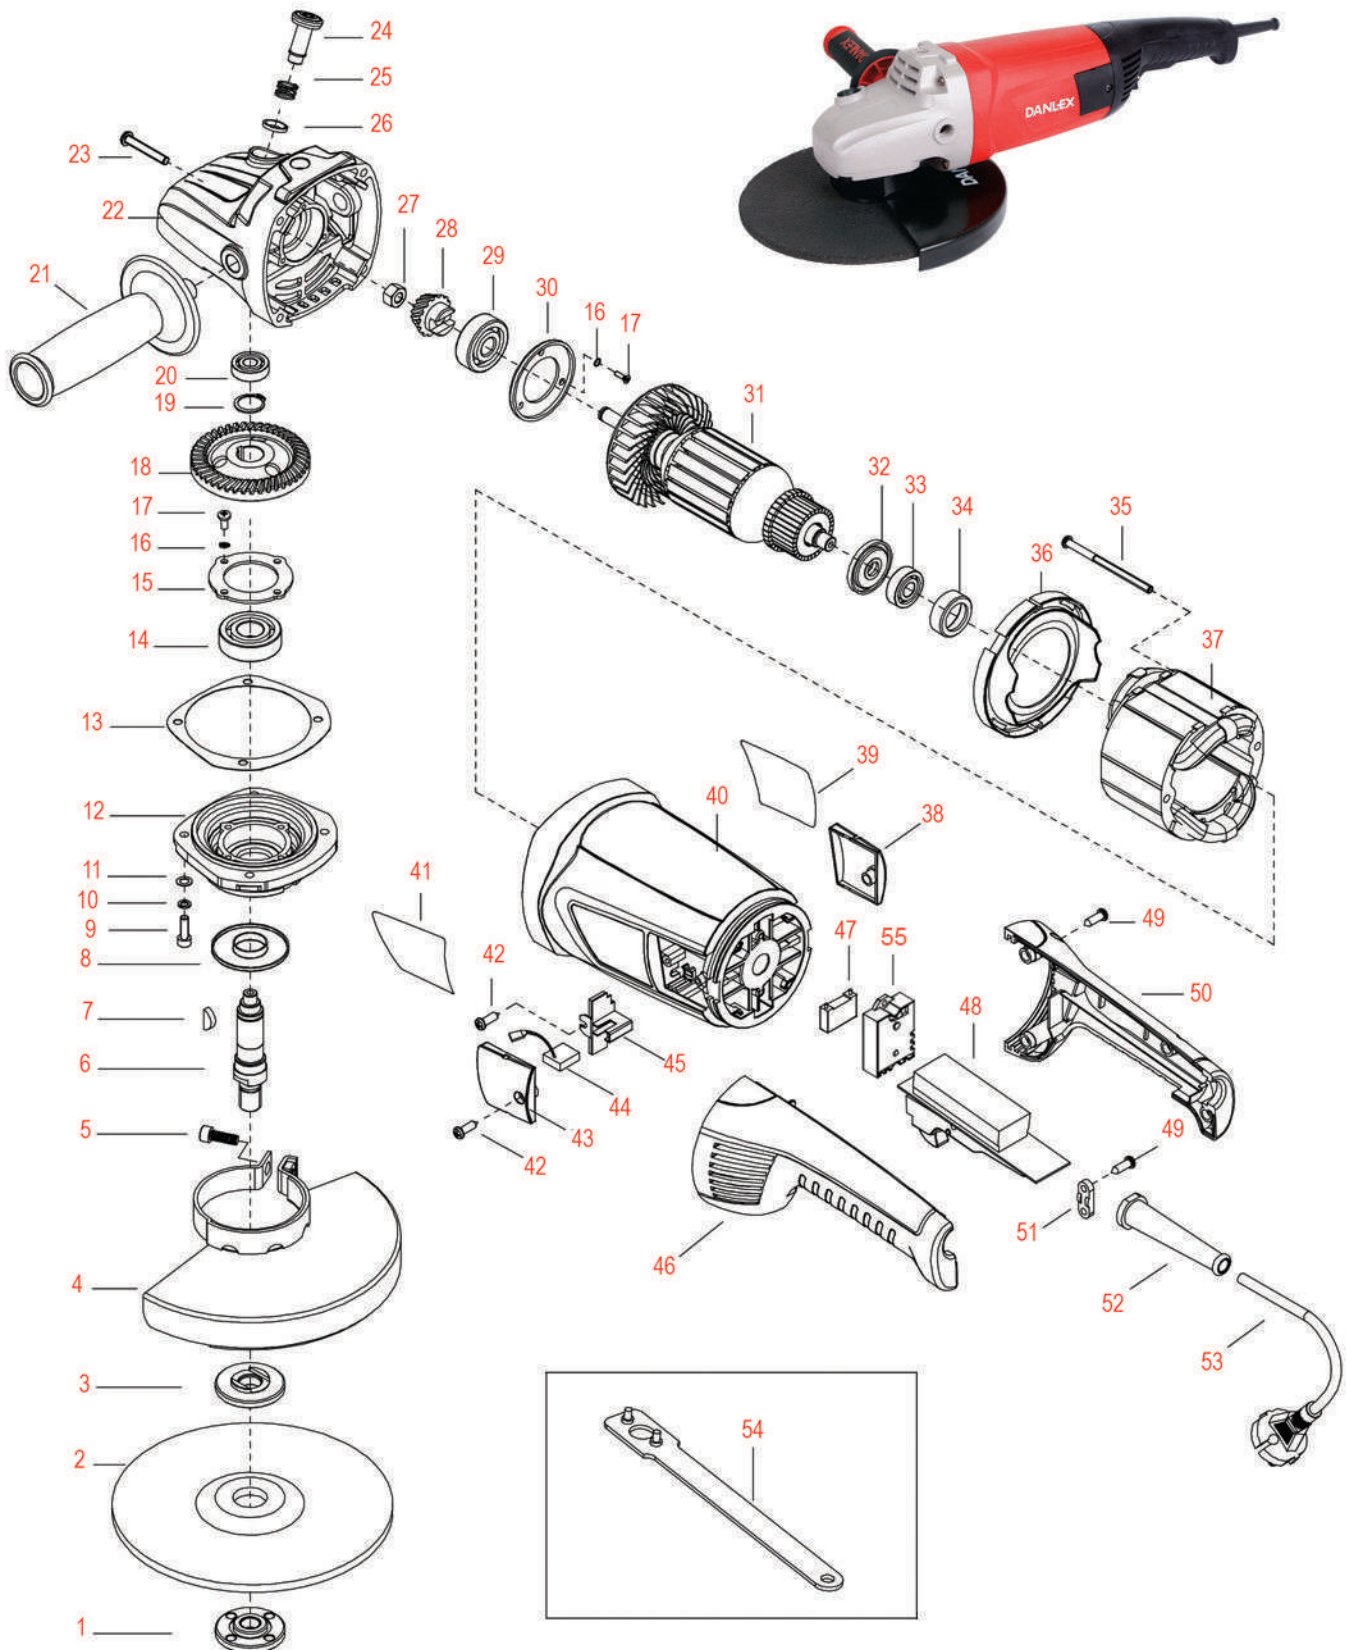

Part List DX-2127

جدول لیست قطعات دستگاه فرز سنگبری ۲۶۰۰ وات

Code	Name	نام (قطعه)	Code	Name	نام (قطعه)
1	outer flange	مهره رو	29	bearing 6301-2RZ	بلبرینگ 6301
2	grinding wheel	مفحه سنگ	30	bearing clamp	درپوش بلبرینگ
3	inner flange	مهره زیر	31	armature assembly	آرمیچر
4	wheel cover	قاب محافظ	32	insulation washer	گردگیرته آرمیچر
5	Screw. M8*25	پیچ قاب محافظ	33	bearing 6000-2Z	بلبرینگ 6000
6	spindle	میل شفت	34	bearing sleeve	لاستیک ته
7	key 4*16	خار میل شفت	35	screw ST4.8*75	پیچ بالشتک
8	anti dust cover	پولکی درب گیربکس	36	wind baffle	گردگیر
9	screw M5*16	پیچ درب گیربکس	37	stator assembly	بالشتک
10	spring washer,5	واشر	38	right brush cap	درب جاذغالی
11	flat washer,5	واشر	39	right brand	لیبل راست
12	bearing box	درب گیربکس	40	motor housing	پوسته بالشتک
13	paper washer	واشر کاغذی	41	left brand	لیبل چپ
14	bearing 6203-2RS	بلبرینگ 6203	42	screw ST4.2*12	پیچ جاذغالی
15	bearing clamp	درپوش بلبرینگ	43	left brush cap	درب جاذغالی
16	spring washer 4	واشر فنری	44	carbon brush	ذغال
17	screw M4*12	پیچ	45	brush holder set	جاذغالی
18	big gear	دنده بزرگ	46	left handle	دسته چپ
19	retainer 17	خارروی دنده	47	capacitor (0.33 uf)	خازن
20	bearing 609-2Z	بلبرینگ 609	48	switch	کلید
21	side handle	دسته کمکی	49	screw ST4.2*16	پیچ
22	gear box	گیربکس	50	right handle	دسته راست
23	screw ST4.8*35F	پیچ بدنه	51	cord clamp	بست
24	lock pin	قفل کن	52	cord guard	ته کابل
25	spring	فنر قفل کن	53	plug	کابل
26	wire spring 10	خار قفل کن	54	spanner	آچار
27	hex nut M8	مهره سر آرمیچر	55	Soft start	سافت استارت
28	small gear	دنده کوچک			