


Explosion Map DX-2185

نقشه انفجاری دستگاه مینی فرز ۸۵۰ وات

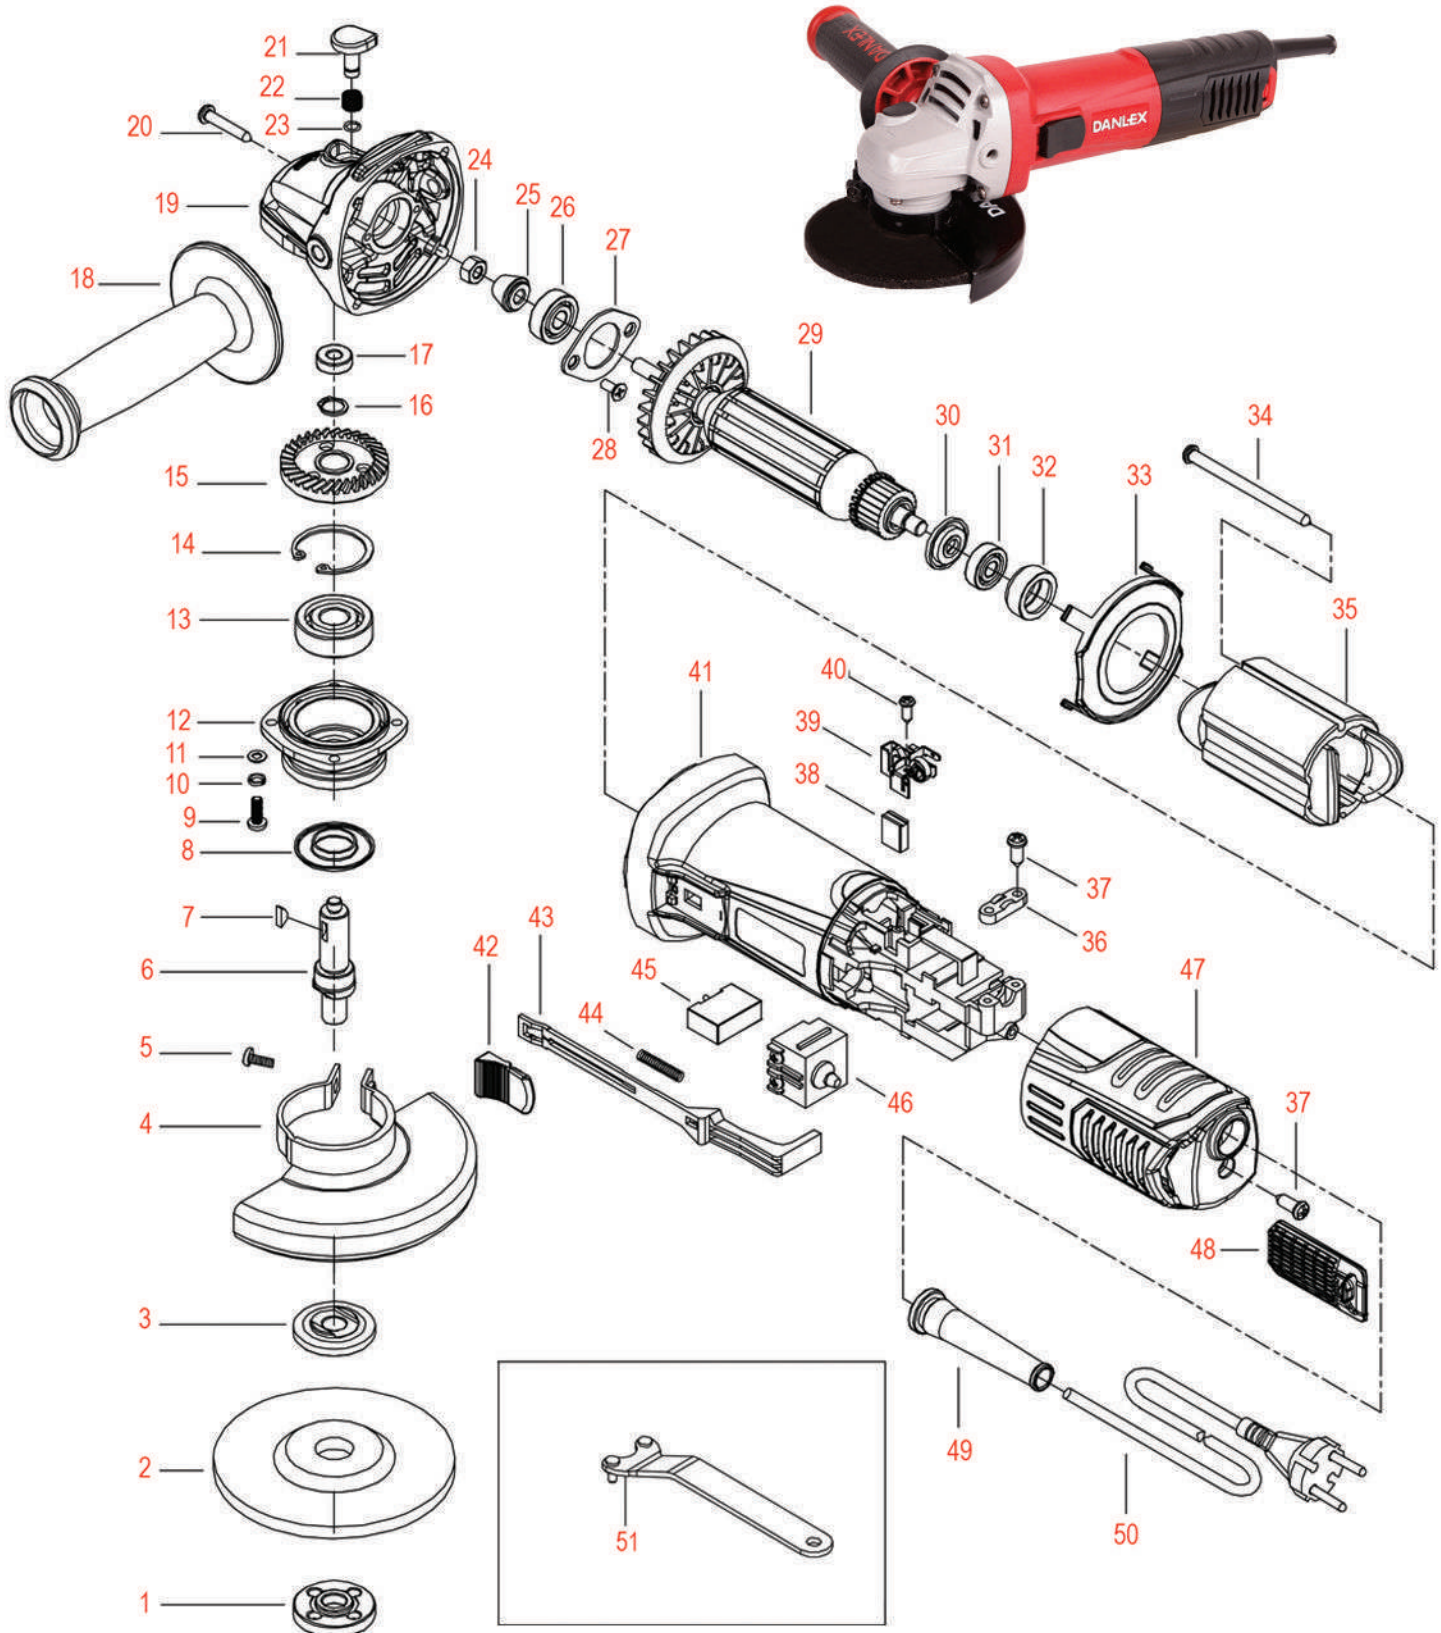

Part List DX-2185

جدول لیست قطعات دستگاه مینی فرز ۸۵۰ وات

Code	Name	نام (قطعه)	Code	Name	نام (قطعه)
1	Outer Flange	مهره رو	27	bearing cover	درپوش بلبرینگ
2	Grinding Wheel	صفحه سنگ	28	screw M4*12	پیچ درپوش بلبرینگ
3	Inner Flange	مهره زیر	29	armature	آرمیچر
4	Wheel cover	قاب محافظ	30	anti-dust ring	گردگیر ته آرمیچر
5	Screw. M6*18	پیچ قاب محافظ	31	bearing 607-2RST	بلبرینگ 607
6	Spindle	میل شفت	32	bearing cap	لاستیک ته
7	Key3*10	خار میل شفت	33	wind baffle	گردگیر
8	anti-dust cover	پولکی درب گیربکس	34	screw ST3.9*75	پیچ بالشتک
9	Screw. M4*14	پیچ درب گیربکس	35	stator	بالشتک
10	spring washer	واشر فنری	36	cable clamp	بست کابل
11	flat washer	واشر	37	screw ST4.2*16f	پیچ
12	front cover	درب گیربکس	38	Carbon brush	ذغال
13	bearing 6201-2RST	بلبرینگ RST2-6201	39	brush holder	جاذغالی
14	circlip 32	خار درب گیربکس	40	screw ST3.9*10	پیچ جاذغالی
15	big gear	دنده بزرگ	41	motor housing	پوسته بالشتک
16	circlip12	خار روی دنده	42	Switch push block	شاسی کلید
17	bearing 696-2z	بلبرینگ Z2-696	43	Switch push rod	اهرم
18	side handle	دسته کمکی	44	push rod spring	فنر
19	Gear box	گیربکس	45	capacitor 0.22uf	خازن
20	screw ST4.2*22	پیچ بدنه	46	Switch	کلید
21	lock botton	قفل کن	47	rear housing	ته پوسته
22	lock spring	فنر قفل کن	48	screen broad	کاور ته پوسته
23	steel ring 6	خار قفل کن	49	cord guard	ته کابل
24	hex screw M6	مهره سر آرمیچر	50	cable plug	کابل
25	pinion	دنده کوچک	51	spanner	آچار
26	bearing 608-2RS	بلبرینگ 608			