


Explosion Map DX-2311

نقشه انفجاری دستگاه مینی فرز ۱۱۰ وات

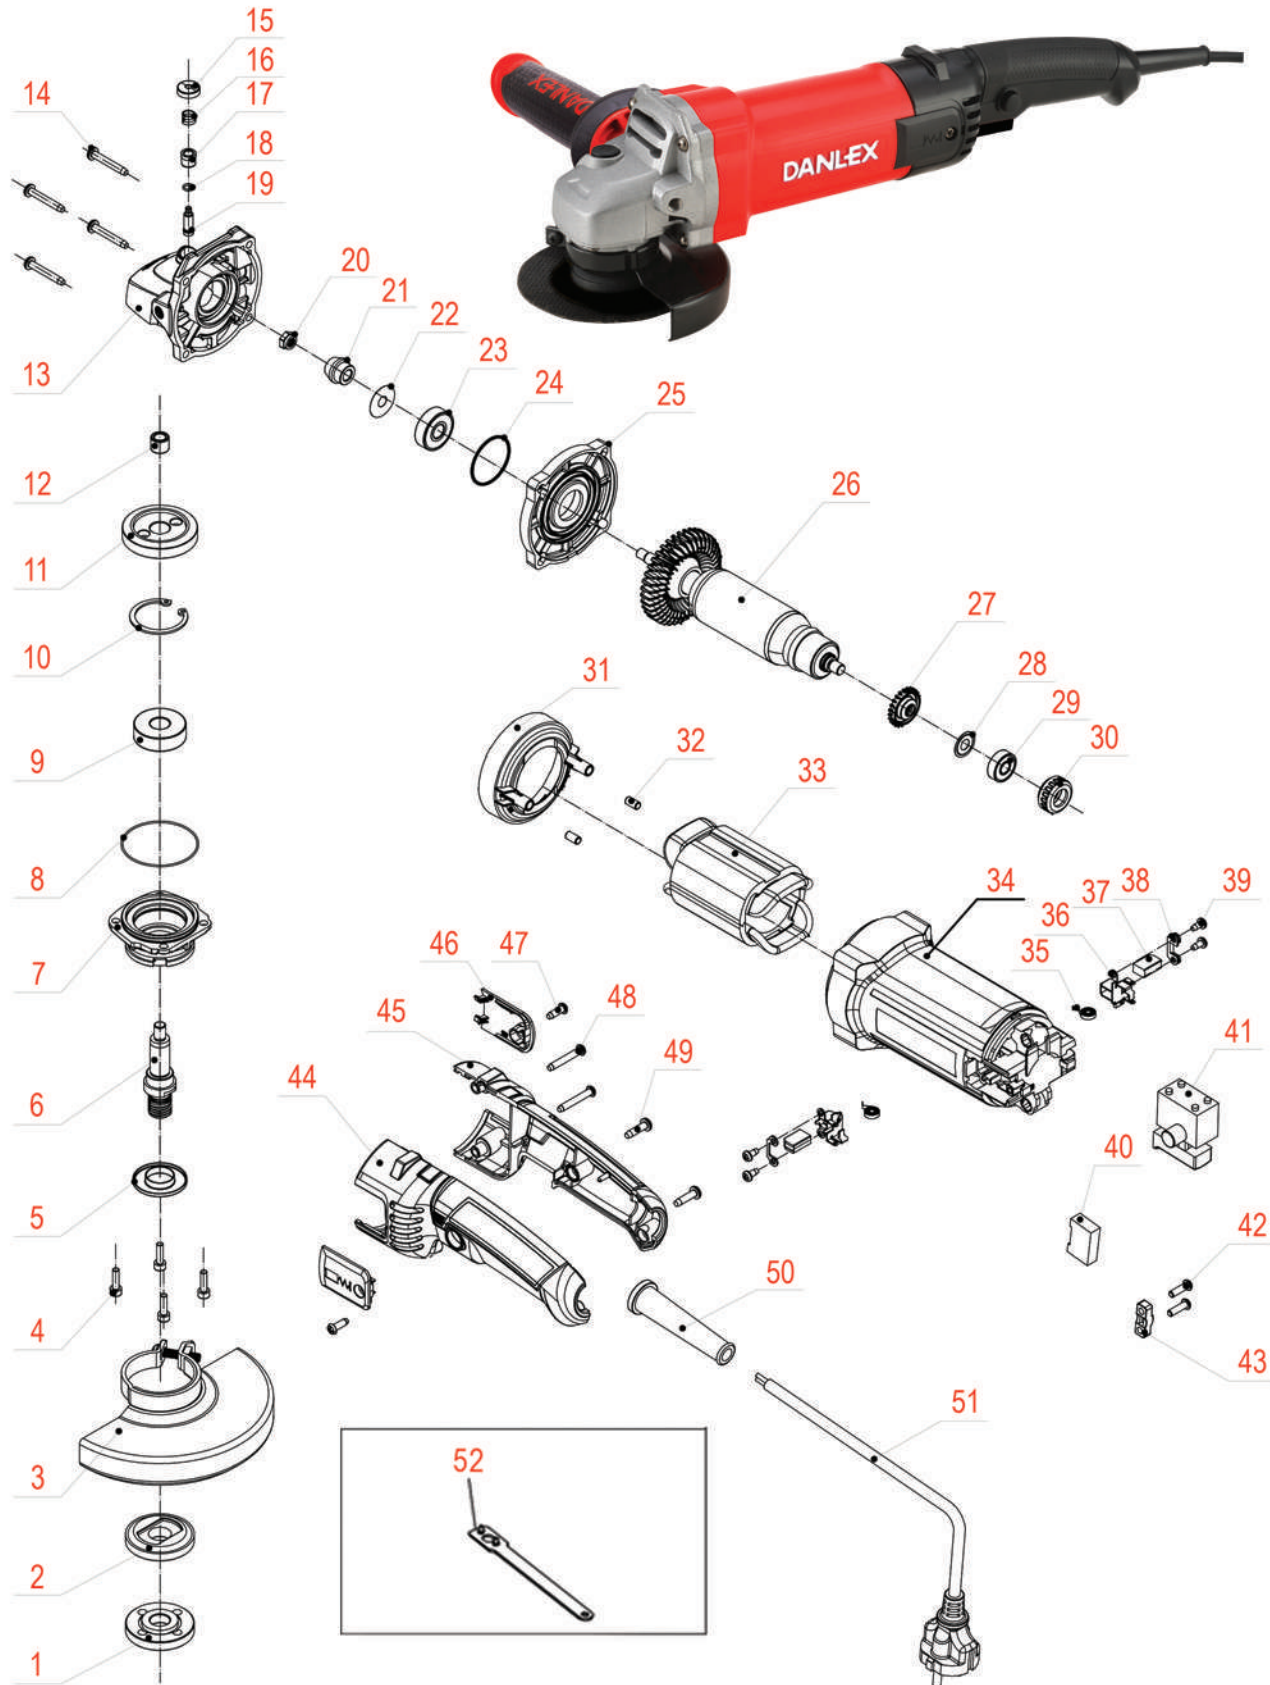

Part List DX-2311

جدول لیست قطعات دستگاه مینی فرز ۱۱۰۰ وات

Code	Name	نام (قطعه)	Code	Name	نام (قطعه)
1	inner flange	مهره رو	28	dustproof cover	گردگیر بلبرینگ
2	outter flange	مهره زیر	29	ring $\phi 17*\phi 7.1*0.4$	واشر
3	wheel guard	قاب محافظ	30	Bearing 607	بلبرینگ 607
4	screw M4X13	پیچ درب گیربکس	31	bearing sleeve	لاستیک ته
5	output shaft	شفت	32	windshield	گردگیر بلبرینگ
6	dustproof cover	پولکی	33	screw ST4x75	پیچ بالشتک
7	front cover	درب گیربکس	34	stator	بالشتک
8	ring $\phi 40*\phi 1$	اورینگ	35	housing	پوسته بالشتک
9	6201 bearing	بلبرینگ 6201	36	Insulating sheet	ورق عایق
10	circlip for hole $\phi 32$	خار	37	coil spring	فنر جاذغالی
11	gear wheel	دنده بزرگ	38	brush holder	جا ذغالی
12	needle bearing	رولبرینگ	39	carbon brush	ذغالی
13	gear box	گیربکس	40	screw ST3x7.5	پیچ
14	screw ST M4x28	پیچ گیربکس	41	rear cover	ته پوسته
15	self-lock pin	قفل کن	42	Side cover	گردگیر ته پوسته
16	ring $\phi 6*\phi 4*\phi 1$	خار قفل کن	43	Pushing block	شاسی کلید
17	self-lock spring	فنر قفل کن	44	screw ST4x14	پیچ
18	self-lock pin cap	شاسی قفل کن	45	Pushing rod	اهرم شاسی کلید
19	side handle	دسته کمکی	46	Capacitor 0.33Uf	خازن
20	nut M6	مهره سر آرمیچر	47	switch	کلید
21	pinion	دنده کوچک	48	Pressure plate	بست کابل
22	ring $\phi 19.2*\phi 6.1*0.2$	واشر	49	screw ST4x14	پیچ
23	Bearing 608	بلبرینگ 608	50	cable protector	ته کابل
24	ring $\phi 29.4*\phi 0.75$	اورینگ	51	cable	کابل
25	middle plate	فلنج	52	spanner	آچار
26	armature	آرمیچر			