


Explosion Map DX-2375

نقشه انفجاری دستگاه مینی فرز ۷۵۰ وات

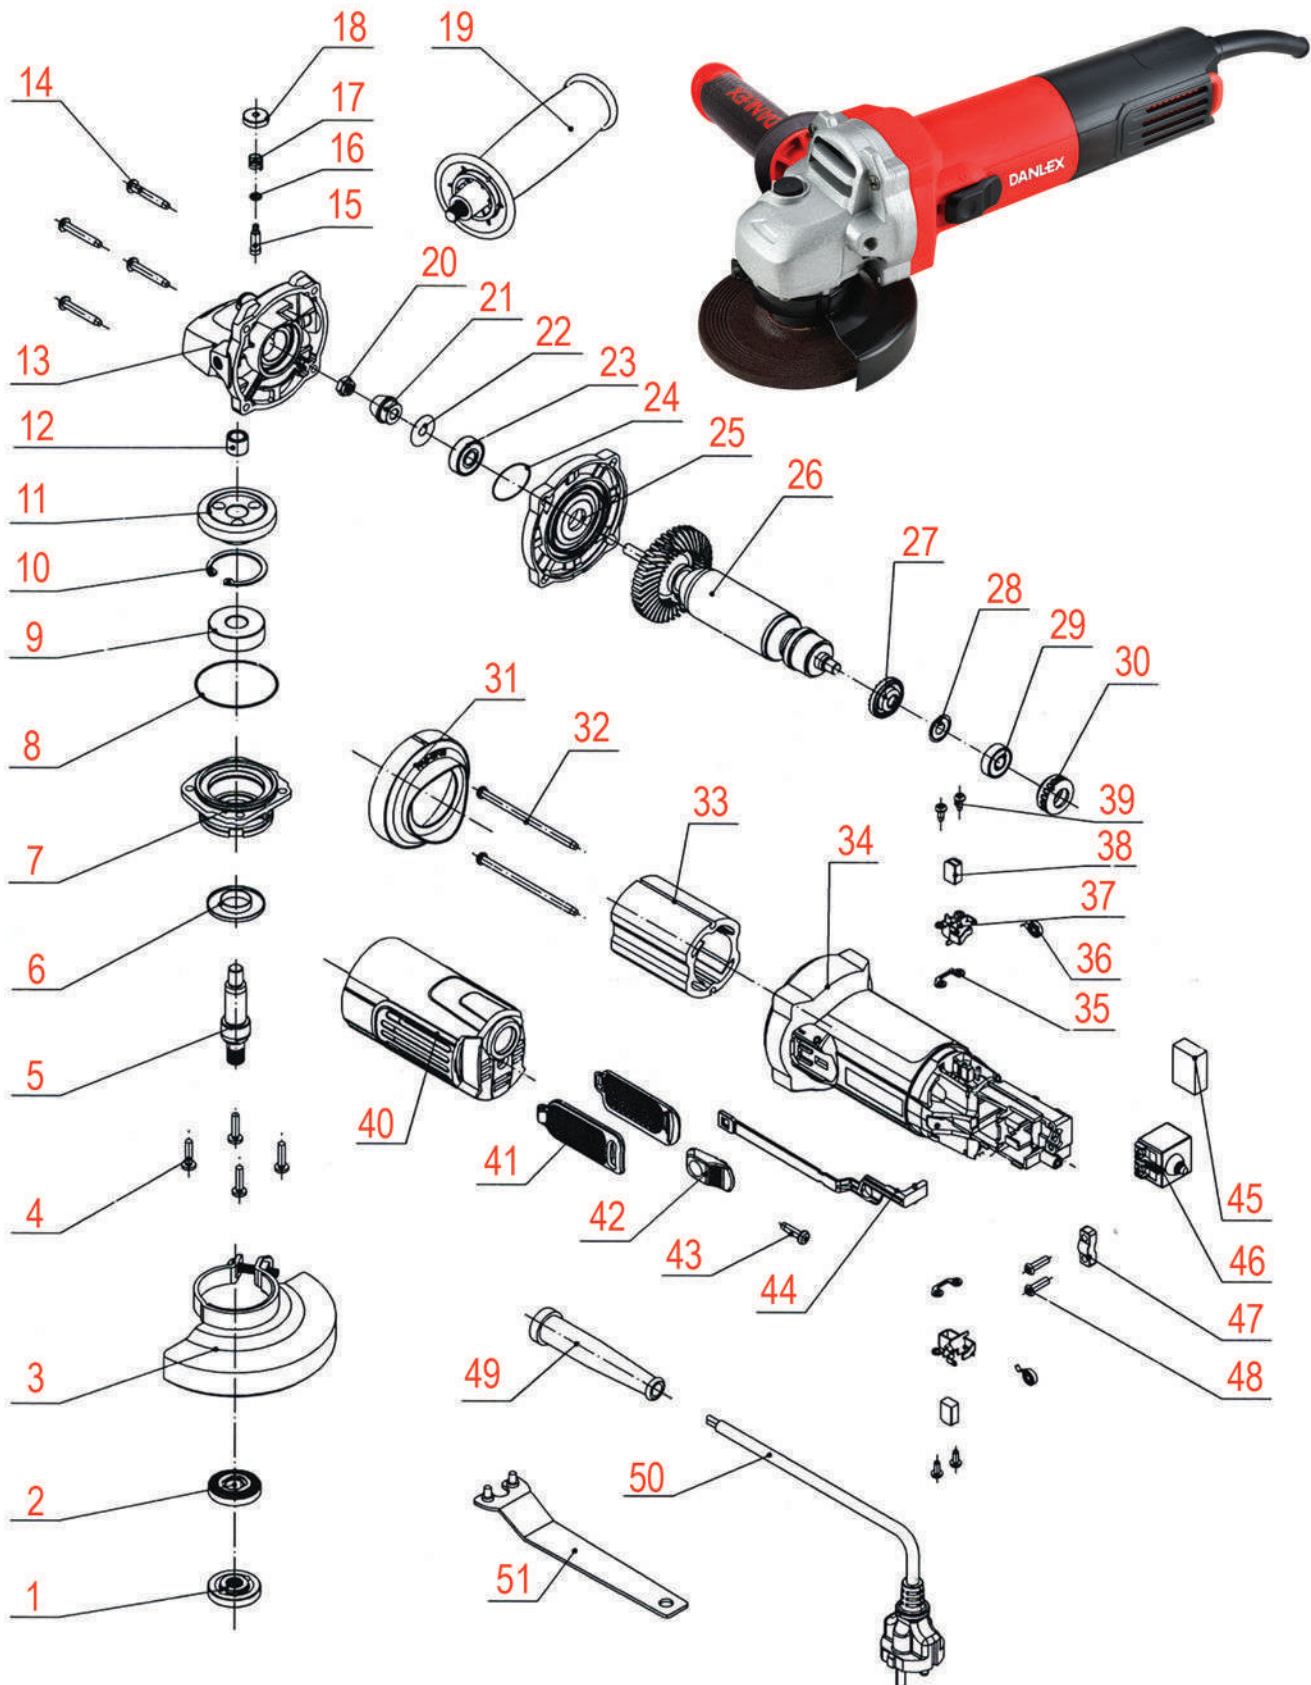

Part List DX-2375

جدول لیست قطعات دستگاه مینی فرز ۷۵۰ وات

Code	Name	نام (قطعه)	Code	Name	نام (قطعه)
1	inner flange	مهره رو	28	ringφ17*φ7.1*0.4	واشر
2	outter flange	مهره زیر	26	armature	آرمیچر
3	wheel guard	قاب محافظ	27	dustproof cover	گردگیر بلبرینگ
4	screw M4X13	پیچ درب گیربکس	28	ringφ17*φ7.1*0.4	واشر
5	output shaft	شفت	29	Bearing 607	بلبرینگ 607
6	dustproof cover	پولکی	30	bearing sleeve	لاستیک ته
7	front cover	درب گیربکس	31	windshield	گردگیر بلبرینگ
8	ringφ40*φ1	اورینگ	32	screw ST4x75	پیچ بالشتک
9	6201 bearing	بلبرینگ 6201	33	stator	بالشتک
10	circlip for holeφ32	خار	34	housing	پوسته بالشتک
11	gear wheel	دنده بزرگ	35	Insulating sheet	ورق عایق
12	needle bearing	رولبرینگ	36	coil spring	فنر جاذغالی
13	gear box	گیربکس	37	brush holder	جا ذغالی
14	screwST M4x28	پیچ گیربکس	38	carbon brush	ذغالی
15	self-lock pin	قفل کن	39	screw ST3x7.5	پیچ
16	ringφ6*φ4*φ1	خار قفل کن	40	rear cover	ته پوسته
17	self-lock spring	فنر قفل کن	41	Side cover	گردگیر ته پوسته
18	self-lock pin cap	شاسی قفل کن	42	Pushing block	شاسی کلید
19	side handle	دسته کمکی	43	screw ST4x14	پیچ
20	nut M6	مهره سر آرمیچر	44	Pushing rod	اهرم شاسی کلید
21	pinion	دنده کوچک	45	Capacitor0.33Uf	خازن
22	ringφ19.2*φ6.1*0.2	واشر	46	switch	کلید
23	Bearing 608	بلبرینگ 608	47	Pressure plate	بست کابل
24	ringφ29.4*φ0.75	اورینگ	48	screw ST4x14	پیچ
25	middle plate	فلنج	49	cable protector	ته کابل
26	armature	آرمیچر	50	cable	کابل
27	dustproof cover	گردگیر بلبرینگ	51	spanner	آچار
28	ringφ17*φ7.1*0.4	واشر			