


Explosion Map DX-3232

نقشه انفجاری دستگاه بتن کن ۱۵۰۰ وات

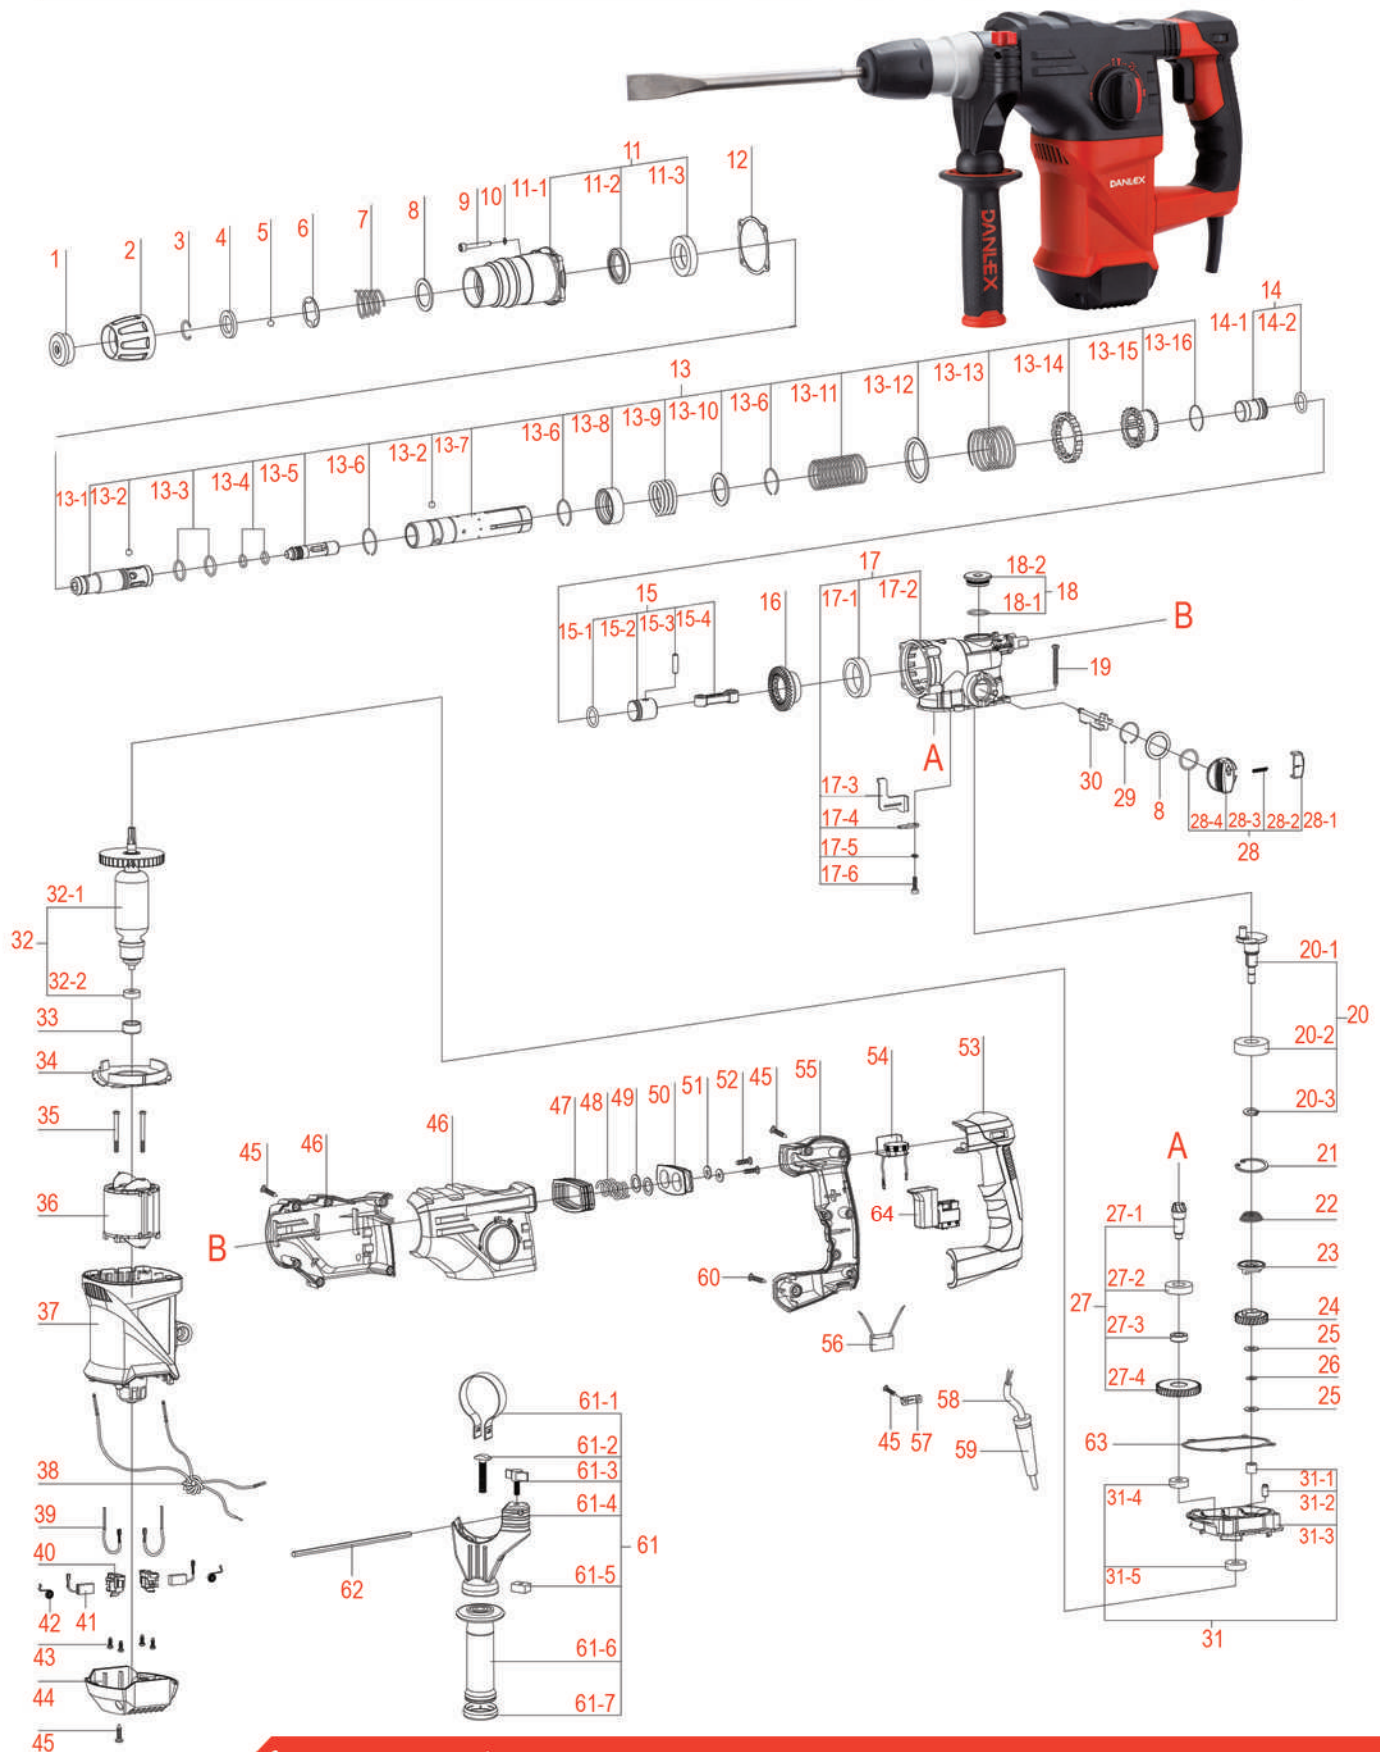

Part List DX-3232

جدول لیست قطعات دستگاه بتن کن ۱۵۰۰ وات

Code	Name	نام (قطعه)	Code	Name	نام (قطعه)	Code	Name	نام (قطعه)
1	Protective Cap	سری لاستیکی	17	Gear Box Assy	گیربکس بالوازم	32-2	Ball Bearing 607	بلبرینگ 607
2	Protective Sleeve	روکش فلنگیر	17-1	Bushing	بوشن	33	Rubber Bearing Sleeve	لاستیک ته
3	Snap Ring 19x2	خار	17-2	Gear Box	گیربکس	34	Air-Deflector Ring	گردگیر
4	Washer	واشر	17-3	Shift Plate 1	پلیت	35	Screw	پیچ
5	Steel Ball Φ7.14	ساجمه	17-4	Shift Plate 2	پلیت	36	Stator	بالشتک
6	Holding Plate	پلیت	17-5	Spring Washer 4	واشر فتری	37	Motor Housing	پوسته بالشتک
7	Spring	فنر	17-6	Socket Head Screw M4x16	پیچ	38	Inductor	سیم کلید
8	Washer	واشر	18	Oil Cap Assy	درب گیریس با لوازم	39	Connecting Cable	سیم جاذغالی
9	Socket Head Screw M5x25	پیچ	18-1	O-Ring	اورینگ	40	Brush Plate Base	جاذغالی
10	Spring Washer	واشر فتری	18-2	Oil Cap	درب گیریس	41	Carbon Brush	ذغال
11	Gear Housing Assy	گیربکس جلویی (با لوازم)	19	Screw ST4.8*50	پیچ	42	Spring	فنر
11-1	Gear Housing	گیربکس جلویی	20	Crank Shaft Assy	میل انگ یا لوازم	43	Screw ST4*12	پیچ
11-2	Oil Seal 41x30x7	کاسه نمد	20-1	Crank Shaft	میلنگ	44	Rear Cover	ته پوسته
11-3	Ball Bearing 61906	بلبرینگ	20-2	Ball Bearing 6203	بلبرینگ 6203	45	Screw ST3.9*16	پیچ
12	Paper Washer	واشر کاغذی	20-3	Circlip 16	خار	46	Gear Box Cover	پوسته گیربکس
13	Ratchet Sleeve Assy	سیلندر (بالوازم)	21	Circlip	خار	47	Dust Cover	روکش لاستیکی
13-1	Drill Bushing	فلنگیر	22	Spring	فنر	48	Spring	فنر
13-2	Steel Ball Φ7.14	ساجمه	23	Small Clutch	کلاج کوچک	49	Washer	واشر
13-3	O-Ring	اورینگ	24	Gear	دنده	50	Spring Guide	نگهدارنده فنر
13-4	O-Ring	اورینگ	25	Washer	واشر	51	Washer	واشر
13-5	Impact Bolt	دنده مدادی	26	Needle Bearing AXK0816	روبلبرینگ	52	Bolt M5x12	پیچ
13-6	O-Ring	اورینگ	27	Pinion Assy	دنده پینیون با لوازم	53	Left Handle	دسته چپ
13-7	Ratchet Sleeve	سیلندر	27-1	Pinion	دنده پینیون	54	Controller	دیمر الکترونیکی
13-8	O-Ring	اورینگ	27-2	Ball Bearing 16002	بلبرینگ	55	Right Handle	دسته راست
13-9	Compression Spring	فنر	27-3	Distance Bushing	بوشن	56	Capacitor	خازن
13-10	Washer	واشر	27-4	Big Gear	دنده بزرگ	57	Cord Clip	بست کابل
13-11	Clutch Spring	فنر	28	Selector Knob Assy	شاسی تغییر حالت یا لوازم	58	Cable	کابل
13-12	Spring Plate	نگهدارنده	28-1	Red Button	دکمه قرمز	59	Cord Guard	دنباله کابل
13-13	Clutch Spring	فنر	28-2	Spring	خار	60	Screw ST5*20	پیچ
13-14	Clutch Sleeve	کلاج	28-3	Selector Knob	تغیر حالت	61	Auxiliary Handle Assy	دسته کمکی کامل
13-15	Clutch	هزار خاری	28-4	O-Ring	اورینگ	62	Clamping Band	خط کش
13-16	O-Ring	اورینگ	29	Circlip Φ22	خار	61-1	T-Bolt	تسمه
14	Striker Assy	ضربه زن معلق بالوازم	30	Transfer Shaft	شفت تغییر حالت	61-2	Screw Button	پیچ
14-1	Striker	ضربه زن معلق	31	Bottom Cover Assy	فلنج بالوازم	61-3	Clamp Holder	شاسی
14-2	O-Ring	اورینگ	31-1	Needle Bearing HK0808	روبلبرینگ	61-4	Block	واسطه
15	Connecting Rod Assy	شاتون با لوازم	31-2	Pin	پین	61-5	Nut M8	مهره
15-1	O-Ring	اورینگ	31-3	Bottom Cover	فلنج	61-6	Auxiliary Handle	دسته
15-2	Piston	پیستون	31-4	Ball Bearing 608	بلبرینگ 608	61.7	Depth Gauge	دریوش
15-3	Pin	پین پیستون	31-5	Ball Bearing 609	بلبرینگ 609	63	Washer	واشر
15-4	Connecting Rod	شاتون	32	Armature Assy	ست آرمیچر	64	Switch	کلید
16	Bevel Gear	دنده روی سیلندر	32-1	Armature	آرمیچر			