


Explosion Map DX-3416

نقشه انفجاری دستگاه تخریب ۱۸۰۰ وات

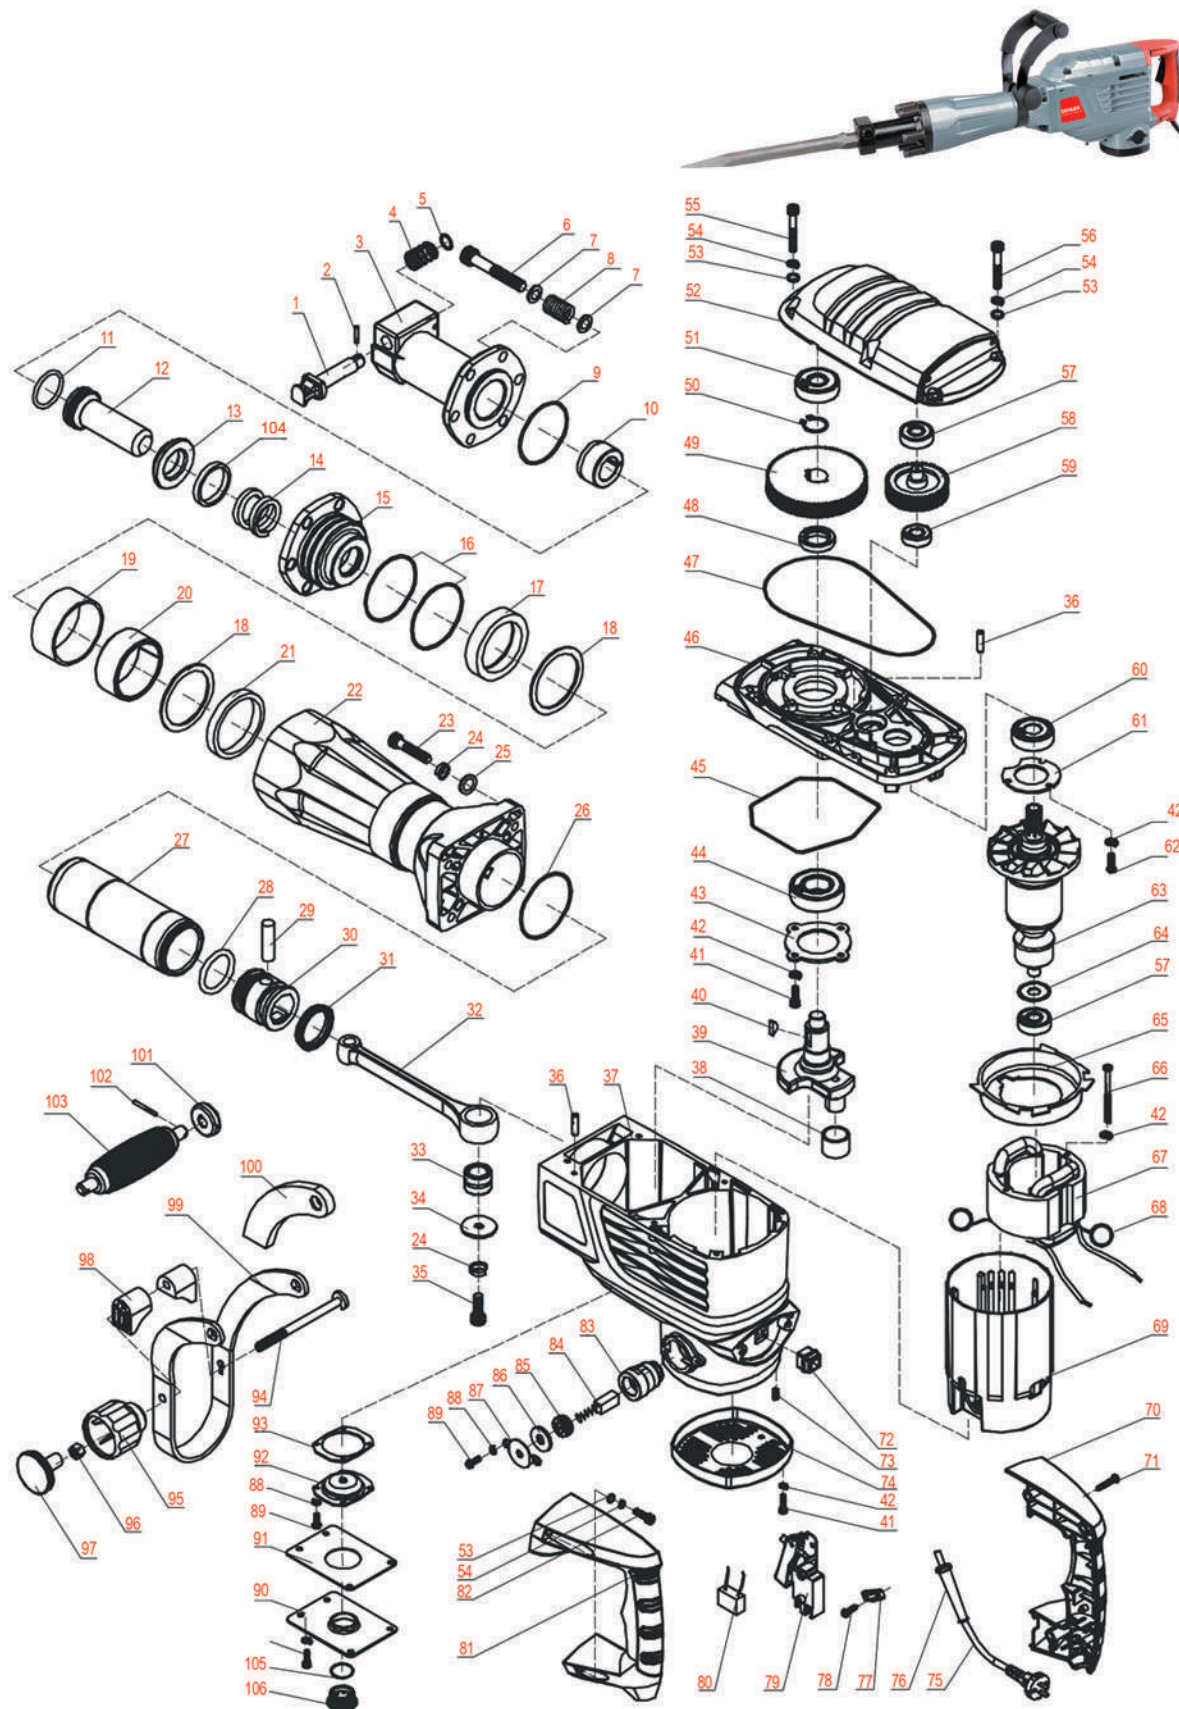

Part List DX-3416

جدول لیست قطعات دستگاه تخریب ۱۸۰۰ وات

Code	Name	نام (قطعه)	Code	Name	نام (قطعه)	Code	Name	نام (قطعه)
1	stop level	پیم قلمگیر	36	pin 5*15	پین	71	screw BT4.2*20	پیچ 4.2, 20
2	key 3*3*18	خار قلم گیر	37	housing body	گیربکس	72	insulating bush	درپوش
3	iron skull	مخزن قلمگیر	38	bearing sleeve	رولبرینگ	73	lock screw M5*8	پیچ 5.8
4	spring	فنر	39	eccentric shaft	میل لنگ	74	back cover	کاور ته پوسته بالشتک
5	washer 18*12.5*1.8	واشر 18.12.5	40	key 4*6.5*16	خار میل لنگ	75	cable	کابل
6	screw M10*70	پیچ	41	screw M5*16	پیچ 5.16	76	cable sheath	ته کابل
7	flat washer 10	واشر	42	spring washer 5	واشر	77	tension disc	بست کابل
8	spring	فنر	43	bearing pressure plate 6205	درپوش بلبرینگ	78	screw ST4.2*16	پیچ 4.2, 16
9	o-ring 54.5*58.5*2	اورینگ	44	bearing 6205-2RZ	بلبرینگ 6205	79	switch	کلید
10	guide sleeve	بوش قلم گیر	45	sealing ring	واشر	80	capacitance	خازن
11	o-ring 33*40*3.5	اورینگ 33.40	46	middle cover	فلنج	81	left handle	دسته کلید خورچپ
12	ram bar	ضربه زن مدادی	47	middle cover seal	اورینگ اب بندی	82	screw M6*25	پیچ 6.25
13	ram bushing	بوش ضربه زن مدادی	48	thick washer 34*22*7.5	رینگ	83	brush holder	جاذغالی
14	buffer spring	فنر	49	big flat gear	دنده بزرگ	84	carbon brush	ذغال
15	flange	درب مخزن قلم گیر	50	spring washer for shaft 22	خار	85	brush cover	درب پلاستیکی جا ذغالی
16	o-ring 65.8*70*2.1	اورینگ 65.8, 70	51	bearing 6302-2RZ	بلبرینگ 6302	86	washer 9*18.5*6	واشر لاستیکی
17	big cushion 54*70*15	بوش بزرگ	52	top cover	درب رویا گیربکس	87	iron brush cover	درب فلزی جاذغالی
18	big washer 70.5*58*2	واشر بزرگ	53	flat washer 6	واشر	88	spring washer 4	واشر فنری
19	open apron	بوشن	54	spring washer 6	واشر فنری	89	screw M4*12	پیچ 4.12
20	open loop	بوشن	55	screw M6*50	پیچ 6.50	90	oil tank cover plate	درب روغن
21	aluminum circle	رینگ بزرگ	56	screw M6*45	پیچ 6.45	91	cover plate washer	واشر درب روغن
22	front cylinder	سری گیربکس	57	bearing 6201-2RS	بلبرینگ 6201	92	oil press plate	بلیت درب روغن
23	screw M8*10	پیچ	58	small gear	دنده کوچک	93	washer	واشر
24	spring washer 8	واشر فنری	59	bearing 6001-2RS	بلبرینگ 6001	94	side handle bolt	پیچ 4.12
25	flat washer 8	واشر	60	bearing 6203-2RS	بلبرینگ 6201	95	side handle knob	شاسی دسته کمکی
26	o-ring 60*64.2*2.1	اورینگ 60.64.2	61	bearing pressure plate 6203	درپوش بلبرینگ	96	hexagon nut	مهره
27	cylinder	سیلندر	62	screw M5*16	پیچ 5.16	98	clamp	پلاستیک دسته
28	o-ring 36*46*5	اورینگ 36.46	63	rotor	ارمیچر	99	side handle hob	دسته کمکی
29	piston pin	پین پیستون	64	skeleton gasket	گردگیر بلبرینگ	100	side handle sheath	کاور
30	piston	پیستون	65	wind ring	گردگیر بالشتک	101	side handle rubber cover	درپوش لاستیکی
31	v-ring 36*47*6	پکینگ	66	screw ST4.8*65	پیچ بالشتک	102	pin 3*30	پین
32	iron connecting rod	شاتون	67	stator	بالشتک	103	side handle components	دسته کمکی
33	bearing NK18/208	رولبرینگ	68	tension spring	فنر جاذغالی	104	small buffering ring	رینگ
34	rod pressure plate	واشر	69	stator cylinder	پوسته بالشتک	105	o-ring 19*24*2.5	اورینگ
35	screw M8*25	پیچ	70	right handle	دسته کلید خور راست	106	oil eye	نشانگر روغن