


Explosion Map DX-3440

نقشه انفجاری دستگاه بتن کن ۱۲۰۰ وات

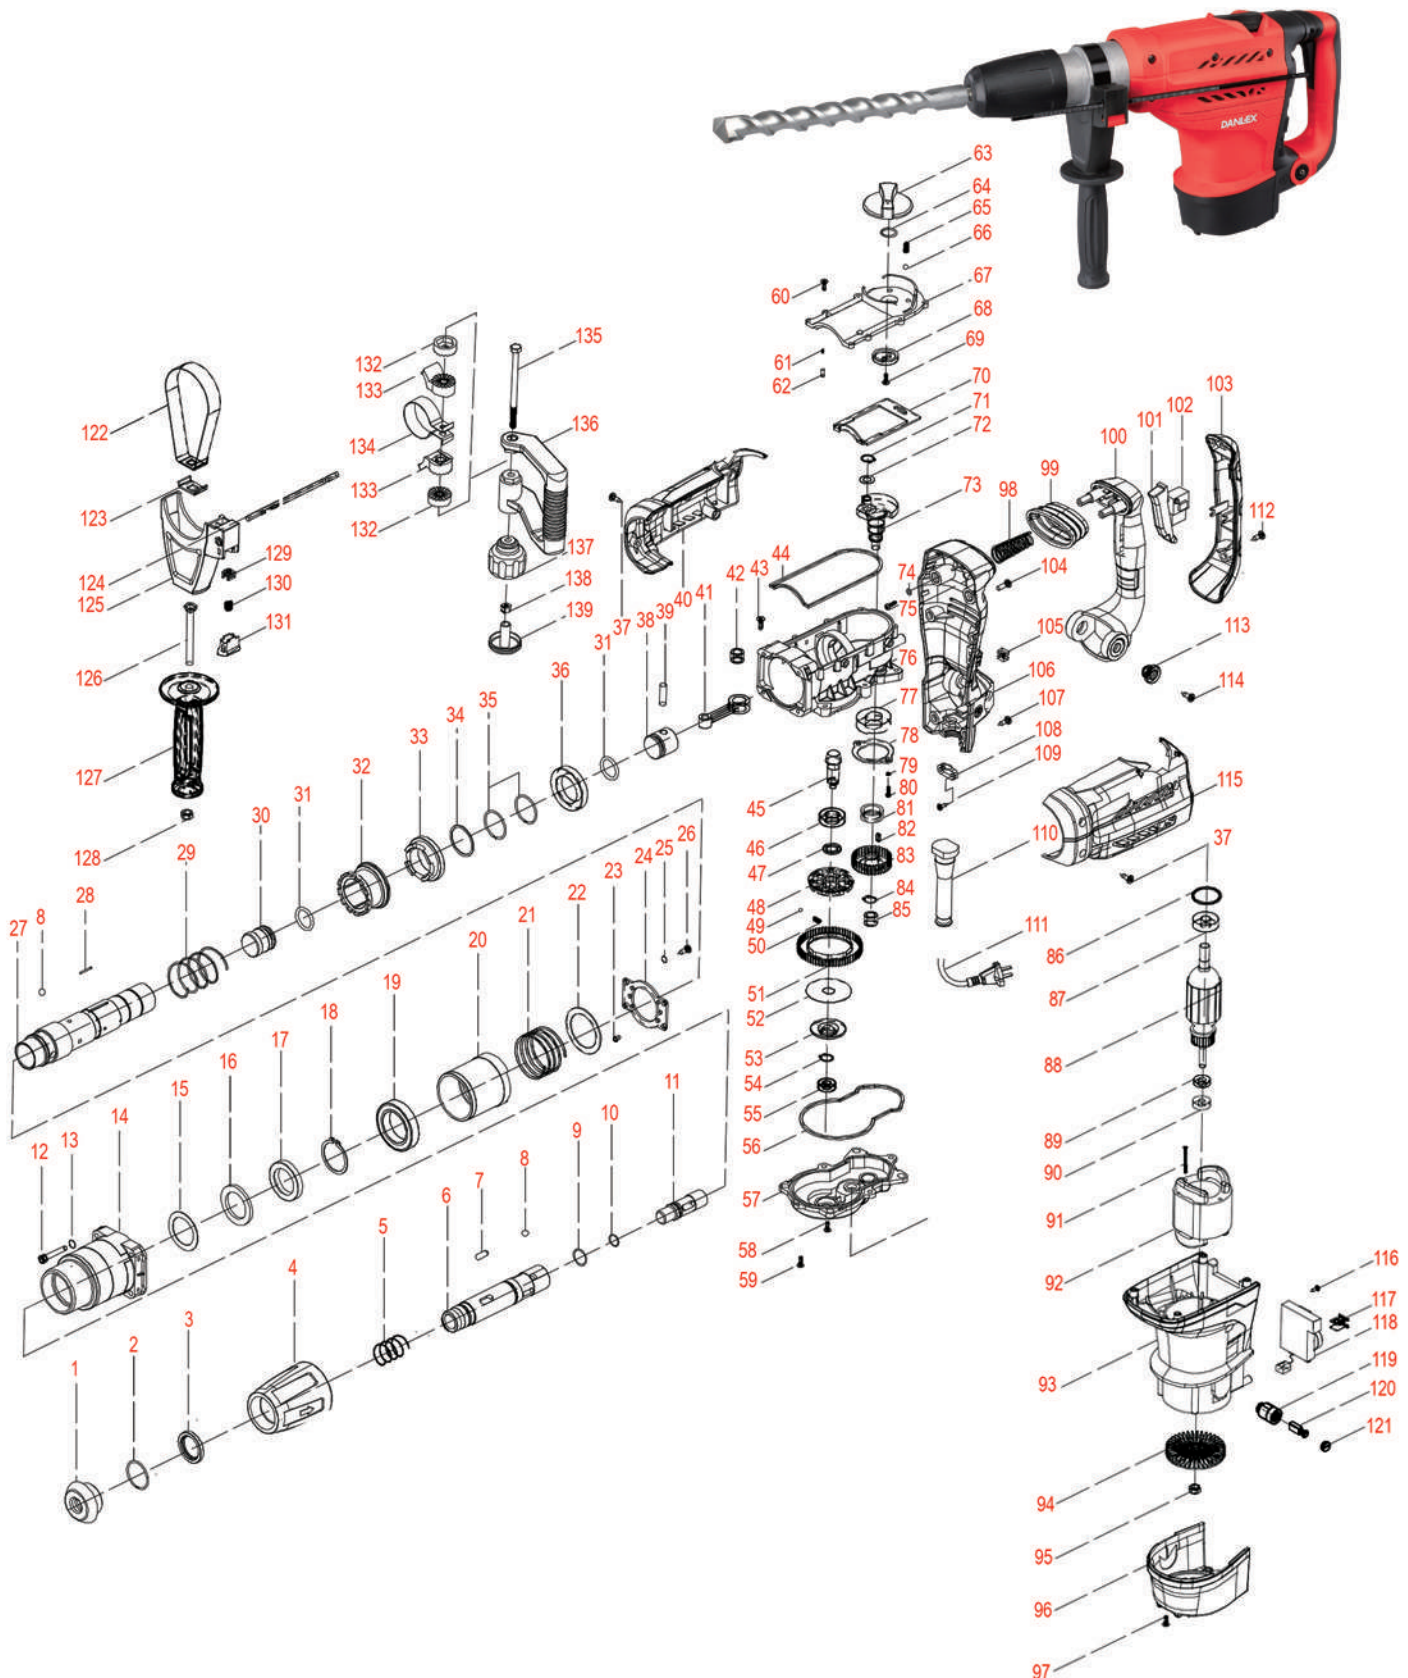

Part List DX-3440

جدول لیست قطعات دستگاه بتن کن ۱۲۰۰ وات

code	Name	نام (قطعه)	code	Name	نام (قطعه)	code	Name	نام (قطعه)
1	rubber front cover	روکش لاستیکی	48	big gear core	کلاج فنر دار	95	nut M8	مهره 8
2	shaft ring 28	خار رینگ	49	steel ball 5	ساقچه	96	back cover	کاور ته پوسته
3	ring 28	رینگ	50	release spring	فنر کلاج	97	screw ST4.2*18	پیچ 2.18
4	40 lock shell	روکش قلم گیر	51	big clutch tooth	دنده کلانجی بزرگ	98	handle spring	فنر
5	chuck spring	فنر	52	big pressure plate	پلیت بزرگ	99	handle sleeve	روکش لاستیکی
6	teleflex	قلم گیر	53	small pressure plate	پلیت کوچک	100	back handle	دسته کلید خور
7	roller 8*19	پین کپسولی	54	shaft spring ring 14	خار	101	switch machine	اهرم کلید
8	steel ball 8	ساقچه	55	bearing 608-2Z	بلبرینگ 608	102	switch	کلید
9	o-ring 27*30*1.5	اورینگ	56	middle cover seal ring	واشر آب بندی	103	back handle cover	کاور ته دست
10	o-ring 18*20*1	اورینگ	57	middle cover	فلنج	104	screw M5*20	پیچ 5.20
11	ram bar	ضربه زن مدادی	58	screw M5*14	پیچ 5.14	105	indicator-lamp cover	نشانگر
12	screw M6*35	پیچ 6.35	59	screw M4*14	پیچ 4.14	106	back cover	کاور جلویی دسته
13	spring washer 6	واشر فنری	60	screw M4*16	پیچ 4.16	107	screw M4.2*18	پیچ 2.18
14	front cylinder	مخزن قلم گیر	61	positioning spring	فنر	108	cable clamp	بست کابل
15	washer 36	واشر فنری	62	positioning cap	پیم	109	screw M4.2*14	پیچ 2.14
16	woolen cushion	واشر	63	knob	شاسی تغییر حالت	110	cable sheath	ته کابل
17	skeleton oil seal	کاسه نم	64	o-apron	اورینگ	111	cable	کابل
18	shaft spring ring 40	خار	65	knob spring	فنر	112	screw M4.2*18	پیچ 2.18
19	bearing 61908-RS	بلبرینگ 61908	66	steel ball 5	ساقچه	113	alloy cover	درپوش دسته
20	distance sleeve	پوشن پلاستیکی	67	top cover	درب گیربکس	114	screw ST4.8*20	پیچ
21	stop spring	فنر	68	knob ring	شاسی داخلی	115	left cover	کاور چپی گیربکس
22	washer 44	واشر	69	screw ST4.2*12	پیچ 2.12	116	screw ST4.2*10	پیچ 2.10
23	stop screw	پیچ	70	shift sheet	واشر درب گیربکس	117	fixed card	نگهدارنده
24	stop plate	پلیت	71	spring ring for shaft 10	خار	118	change switch	دیمر الکترونیکی
25	spring washer 5	واشر فنری	72	washer 10	واشر	119	brush holder	جاذغالی
26	screw M5*10	پیچ 5.10	73	eccentric shaft	میل لنگ	120	carbon brush	ذغال
27	cylinder	سیلندر	74	washer 6	واشر	121	brush holder cover	درپوش ذغال
28	kingpin 3*23.8	خار روسیلندر	75	screw ST4.8*25	پیچ 4.25	122	hoop	تسمه دسته کمکی
29	shift spring	فنر	76	gear box	گیربکس	123	hoop board	پولکی دسته کمکی
30	hammer	ضربه زن معلق	77	bearing 6004-2Z	بلبرینگ 6004	124	ruler	خطکش سوراخکاری
31	o-apron	اورینگ ضربه زن	78	bearing pressure plate	درپوش بلبرینگ	125	handle set	واسطه
32	clutch	کلاج	79	spring washer 5	واشر فنری	126	screw M8*80	مهره
33	big gear	دنده خاری	80	screw M5*10	پیچ 5.10	127	side handle	دسته
34	washer 35	واشر	81	gear washer	واشر دنده	128	nut M8	مهره 8
35	shaft ring 35	واشر رینگ	82	key 5*12	خار دنده	129	ruler set	دنده خاری
36	bearing 61907-RS	بلبرینگ 61907	83	small flat gear	دنده کوچک	130	button spring	فنر
37	screw M5*10	پیچ 5.10	84	spring washer for shaft 16	خار	131	lock button	درپوش
38	40 piston	پیستون	85	bearing HK101612	رولبرینگ	132	lump	نگهدارنده دست کمکی
39	piston pin 8*28.8	پین پیستون	86	o-apron 31.5*2	واشر	133	lock lump	پلاستیک دسته کمکی
40	right cover	کاور راست گیربکس	87	bearing 6201-2RS	بلبرینگ 6201	134	hoop	تسمه دسته کمکی
41	40 connecting rod	شاتون	88	rotor	ارمیچر	135	D side handle	پیچ دسته کمکی
42	needle bearing HK101612	رولبرینگ	89	magnet ring	مگنت	136	D side handle button	دستگیره
43	screw MST4.8*32	پیچ 8.32	90	bearing 608-2Z	بلبرینگ 608	137	nut M8	شاسی دسته کمکی
44	rubber pad	واشر نمدی	91	screw ST4.2*65	پیچ 2.65	138	Nut M8	مهره
45	bevel gear shaft	دنده کله قندی	92	stator	پالشتک	139	D side handle button cover	درپوش
46	bearing 6002-2Z	بلبرینگ	93	housing body	پوسته بالشتک			
47	steel sleeve	واشر	94	fan	فن			