


Explosion Map DX-3530

نقشه انفجاری دستگاه بتن کن ۱۰۲۰ وات

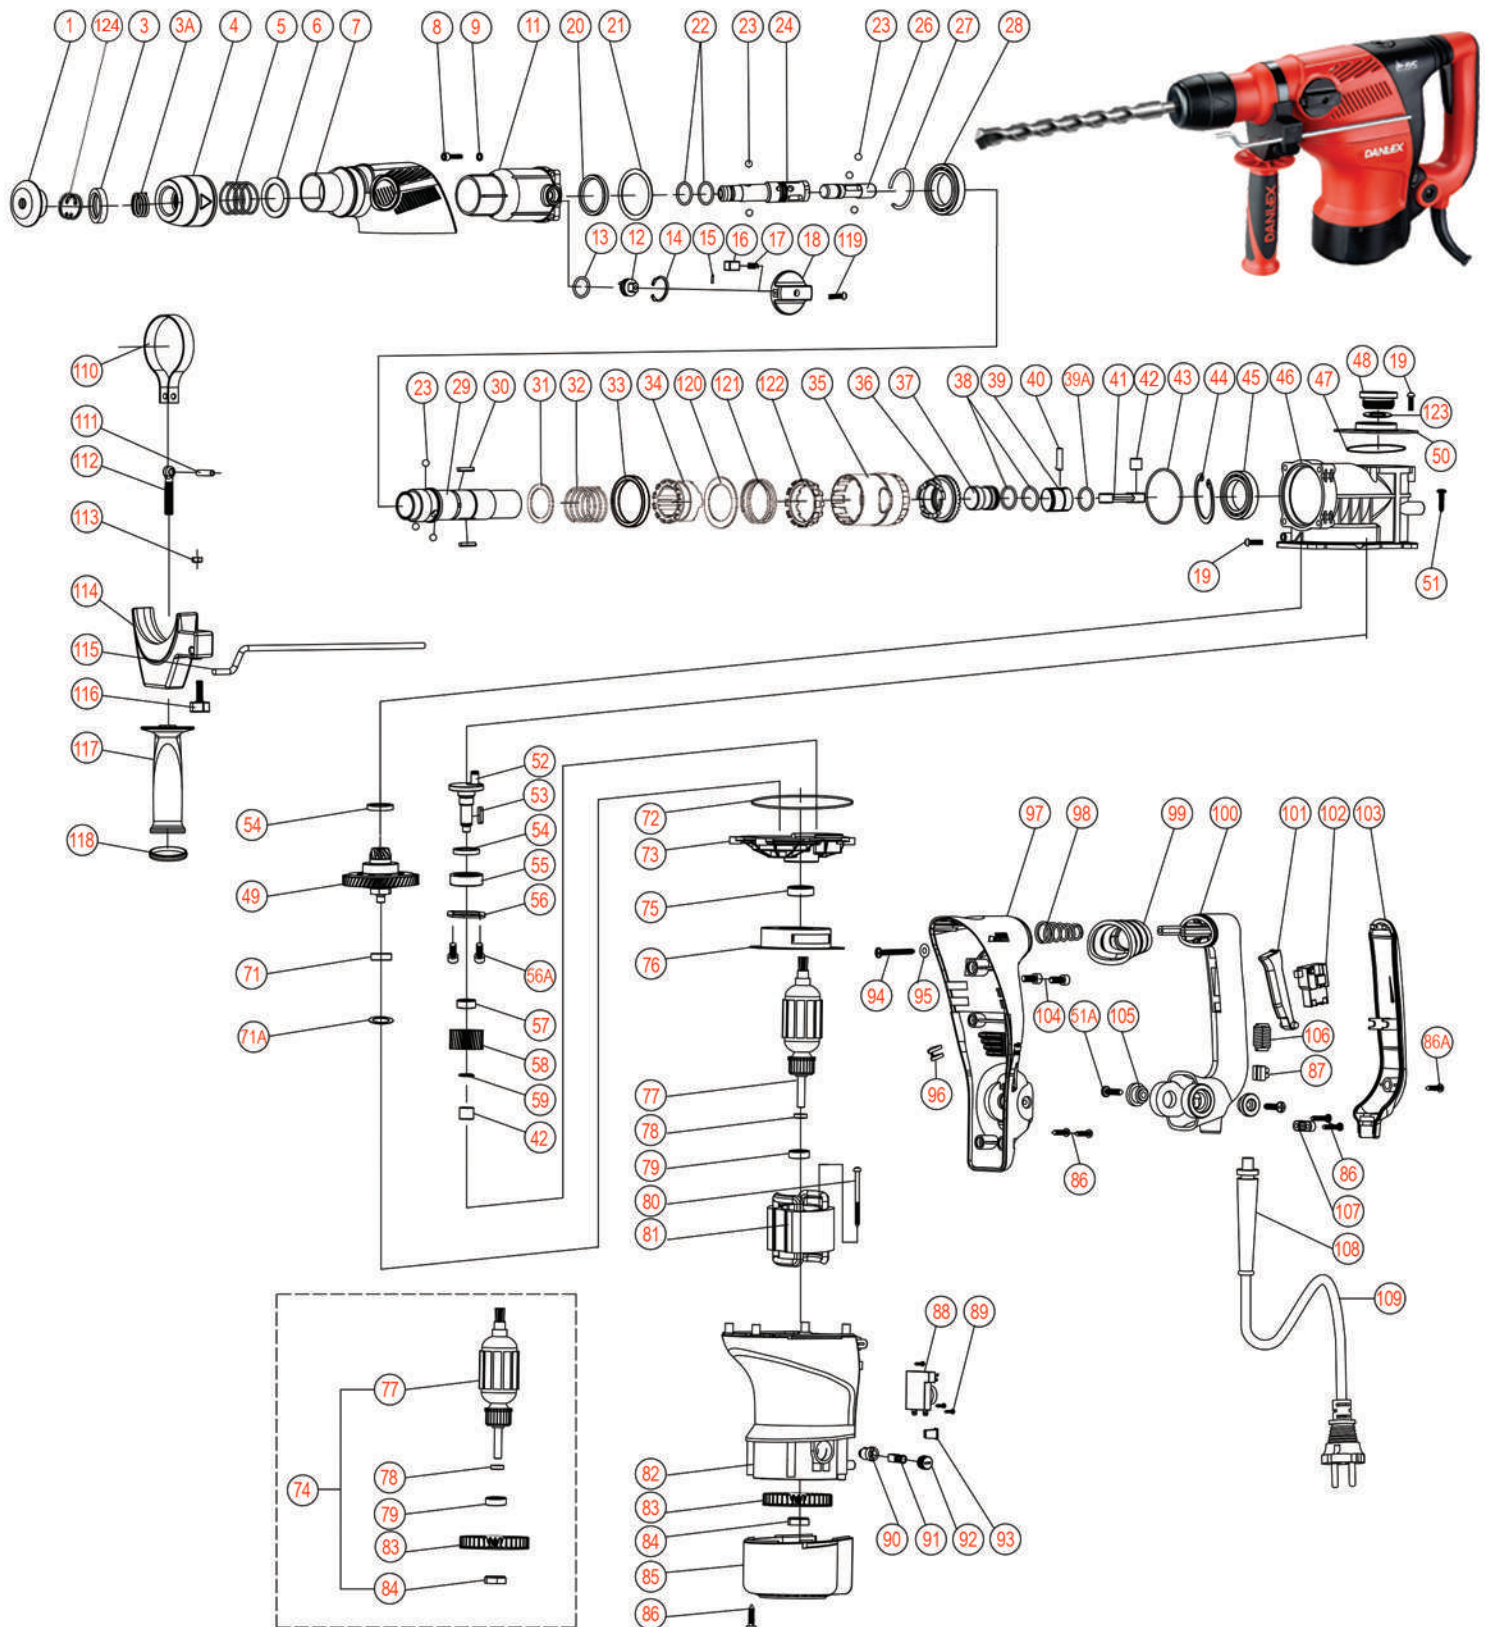

Part List DX-3530

جدول لیست قطعات دستگاه بتن کن ۱۰۲۰ وات

Code	Name	نام (قطعه)	Code	Name	نام (قطعه)	Code	Name	نام (قطعه)
1	Turn Staff Armor	سری لاستیکی	41	Connecting Rod Ass'y	شاتون	87	Rivet	ترمیغال
3	Rotating Sleeve Ring	بوش	42	Needle Bearing HK081410	روبرینگ شاتون	88	Speed Adjuster	دیر
3A	Rotating Sleeve Ring Spring	فنر	43	O Ring Φ59×Φ2	اورینگ 2.59	89	Cross Recessed Pan Head Tapping Screws 3.5x14	پیچ
4	Flex Sheath	روکش فلکسیر	44	Φ47 Retaining Ring	خار 47	90	Brush Holder	جاذغالی
5	Flex Sheath Spring Φ2×Φ31×80	فنر روکش فلکسیر	45	Oiliness Bearing	بالبرینگ	91	Carbon Brush	ذغال
6	Felt Ring Φ45×Φ40×3.5	کسه نمذ 45,40,3.5	46	Decelerate Box	گیربکس	92	Brush Cap	درب جاذغالی
7	Cover	کاور جلویی	47	O Ring Φ57×Φ1.5	اورینگ 1.5,57	93	Limit Block	بست
8	Hex Socket Bolt M5×25 12.9	پیچ 25,5	48	Oil Tank Cover	درب گریس	94	Machine Screw ST5.5x30	پیچ 30,5.5
9	Φ5 Spring Washer	واشر	49	Clutch Compages	ست دنده کلاچ و گله فندی	95	Flat Washer Φ5.5×Φ12×1	واشر تخت 1,12,5.5
11	Front Shell	مخزن فلکسیر	50	Shell Cover	کاور درب گریس	96	Indicator	نگهدارنده
12	Dial Staff Sheath	تغییر دور	51	Machine Screw ST5.0×25	پیچ	97	Main Handle Seat	دسته کلید
13	Fluorin O Ring Φ14×Φ2.5	اورینگ 2.5,14	51A	Machine Screw ST5.5×25	پیچ	98	Shock Absorption Spring	فنر ضربه گیر
14	Φ18 Retaining Ring	خار 18	52	Crank Shaft	میل لنگ	99	Shock Absorption Jacket	روکش لاستیکی
15	Pushbutton Lockpin	پین	53	Palt Key 4×12	خار میل لنگ	100	Main Handle	دسته کلید میانی
16	Locked Pushbutton	دکمه تغییر حالت	54	Oil Seal Ring Φ20×Φ28×4.5	کسه نمذ	101	Switch Trigger	شاسی کلید
17	Pushbutton Spring Φ0.6×Φ4.4×14	فنر	55	Ball Bearing 6202 RS	بالبرینگ 6202	102	Switch	کلید
18	Function Knob	شاسی تغییر حالت	56	Bearings Cover	کاور بالبرینگ	103	Main Handle Cover	کاور دسته کلید
19	Machine Screw M4×12	پیچ	56A	Hex Socket Bolt M4x12(12.9)	پیچ	104	Hex Socket Bolt M5×16	پیچ 16,5
20	Oil Seal Ring Φ35×Φ51×6	کسه نمذ	57	Crankshaft Bush	بوش	105	Main Handle Platen	درپوش
21	Washer Φ55×Φ45×1	واشر	58	Crankshaft Gear(2#Tooth)	دنده مقابله	106	Electricity Feels	سلف
22	Fluorin O Ring Φ26×Φ2.1	اورینگ	59	Φ12 Retaining Ring	رینگ 12	107	Cord Clip	بست
23	Steel Ball Sφ7.144	ساقمه	71	Ball Bearing 627 Z	بالبرینگ 627	108	Cord Armor	ته کابل
24	Rotating Sleeve	قلم گیر	71A	Washer Φ22×Φ14×0.5	واشر	109	Cord	کابل
26	Ram Subassembly	ضربه زن مدادی	72	Airproof Ring	اورینگ آب بندی	110	Side Handle Ass'y Steel Tie	تسمه دسته کمکی
27	Steel Wire Block Ring Φ32×Φ2	خار رینگ	73	Inner Cover	فلنج	111	Spring Column Pin Φ5×23	پین
28	Ball Bearing 6907 RS	بالبرینگ 6907	74	Armature Subassembly	ست آرمیچر	112	Abnormity Bolt	پیچ وسط
29	Cylinder	سیلندر	75	Ball Bearing 6001 RS	بالبرینگ 6001	113	Nut M6	مهره
30	Palt Key 3x20	خار روی سیلندر	76	Fan Guide	گردگیر	114	Side Handle Ass'y Base	واسطه
31	Clutch Spring Seat Φ42×Φ32.4×1.5	واشر	77	Armature	آرمیچر	115	Orientation Staff Guage	خط کش
32	Clutch Spring Φ1.8×Φ36×80	فنر کلاچ	78	Magnetism Inductorium	مگنت	116	Papilionaceous Bolt	پیچ تنظیم
33	Washer Φ47×Φ4.5×7	واشر 7,54,5,47	79	Ball Bearing 608 RS	بالبرینگ 608	117	Side Handle	دسته
34	Clutch 1	کلاچ	80	Tapping Screw ST4.8×58	پیچ بالشتک	118	Side Handle Cover	کاور
35	Lining	مخزن کلاچ	81	Stator	بالشتک	119	Tapping Screw ST4.2×10	پیچ
36	Bevel Gear (1#Tooth)	دنده روی سیلندر	82	Housing Ass'y	پوسته بالشتک	120	Ratchet Ring Spring Seat Φ55×Φ40×1.5	واشر
37	Impact Piston	ضربه زن مطلق	83	Fan	پروانه (فن)	121	Ratchet Ring Spring Φ2×Φ45.5x30	فنر
38	Fluorin O Ring Φ26×Φ3.1	اورینگ ضربه زن مطلق 3,1,26	84	Nut M8x1x3.8	مهره ته آرمیچر 3,8,1,8	122	Ratchet Ring	دنده خاری
39	Piston	پیستون	85	Fan Cover	ته پوسته	123	Rubber Washer Φ31×Φ25×1.2	واشر
39A	Fluorin O Ring Φ17.7×Φ1.5	اورینگ پیستون	86	Tapping Screw ST4.2×18	پیچ 18,4,2	124	Retaining Ring	خار هلالی شفت
40	Piston Pin	پین پیستون	86A	Tapping Screw ST4.2×22	پیچ 2,22			