


Explosion Map DX-4145

نقشه انفجاری دستگاه اره عمود بر ۴۵۰ وات

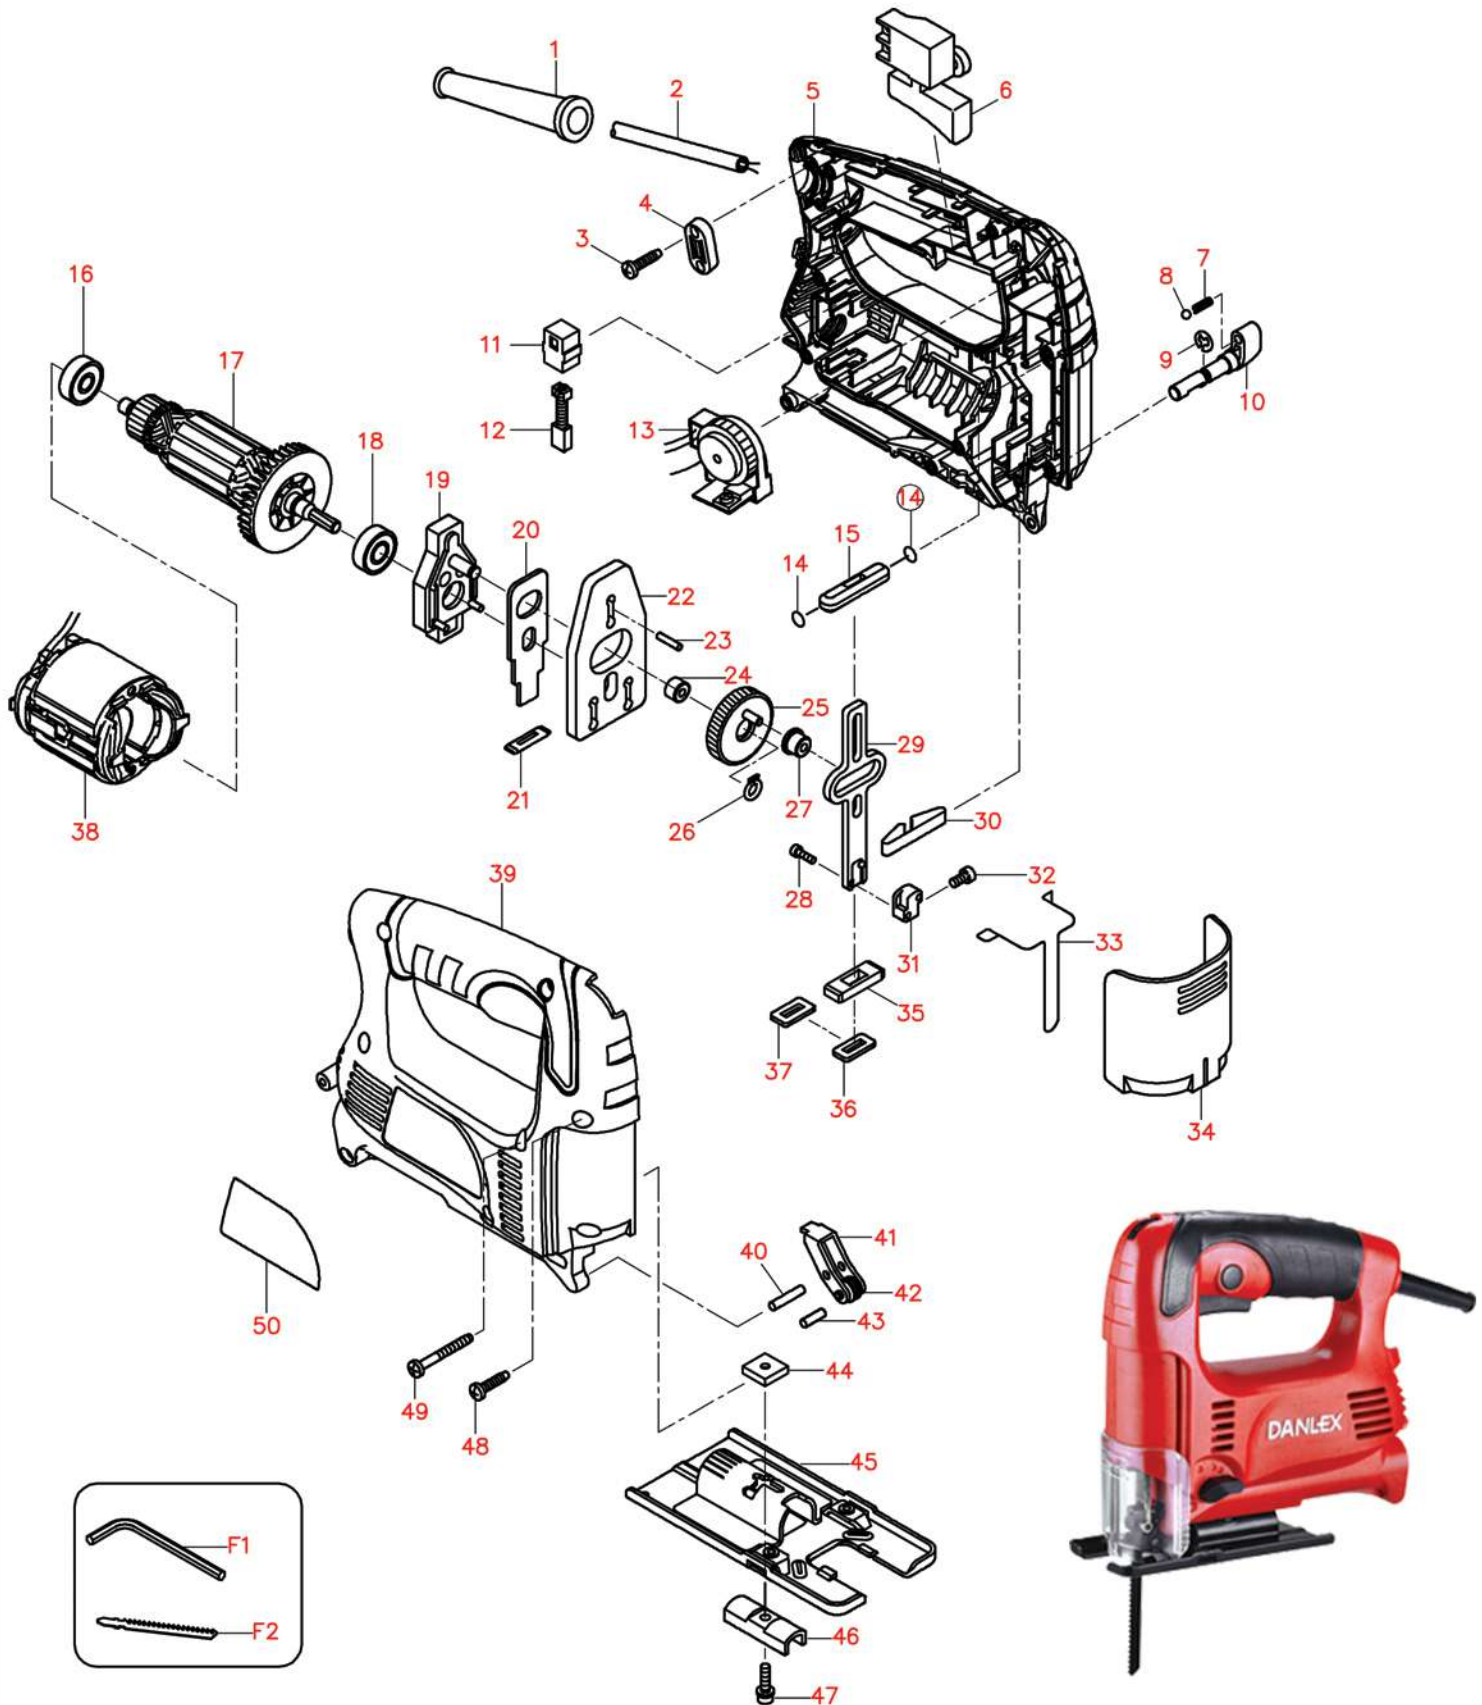

Part List DX-4145

جدول لیست قطعات دستگاه اره عمود بر ۴۵۰ وات

Code	Name	نام (قطعه)	Code	Name	نام (قطعه)
1	Cord guard	ته کابل	27	steel sleeve	بوش روی دنده
2	Cable+Plug	کابل	28	hex screw M3*10	پیچ
3	screw 4.2*1	پیچ	29	Reciprocating lever	میل اره
4	cord clamp	بست	30	Shrapnel	نگهدارنده فنری
5	left housing	پوسته چپ	31	chuck	تیغ گیر
6	Switch	کلید	32	hex screw M4*8	پیچ تیغ گیر
7	Sping	فنر	33	Steel wire frame	نشانگر تیغ
8	Steel ball φ4	ساچمه	34	protective cover	کاور
9	Split washer #4	خار	35	Square column	بوش میل اره
10	Rotay Knob	شاسی تغییر حالت	36	Rubber oil seal	نمد
11	Carbon brush holder	جاذغالی	37	Framer work	نگهدارنده فنری
12	Carbon brush	ذغال	38	Stator	بالشتک
13	Constant Speed governor	دیمر الکترونیکی	39	right housing	پوسته راست
14	O-ring 10*5*2.5	اورینگ	40	Round pin 4*20	پین
15	Rounded column	نگهدارنده	41	wheel bracket	پایه غلطک
16	bearing 627	بلبرینگ	42	Wheel	غلطک
17	Rotor	آرمیچر	43	Round pin 4*16	پین
18	bearing608	بلبرینگ	44	Nut M4	مهره
19	Support Frame	صفحه لنگ	45	base plate	کفی
20	washer	واشر	46	press board	واسط
21	Oil seal	کاسه نمد	47	screw 4.2*16	پیچ
22	balance block	صفحه تخت	48	screw ST 4.2*18	پیچ
23	rounded pin φ3*13.5	پین	49	screw ST 4.2*35	پیچ
24	Small Steel sleeve	بوشن	50	sticker plate	لیبل
25	gear	دنده	F1	Hex wrench 3*3	آلن
26	Circlip #6	واشر	F2	Saw blade	تیغ اره