


Explosion Map DX-6136

نقشه انفجاری دستگاه پیچ گوشتی شارژی ۳.۶ ولت

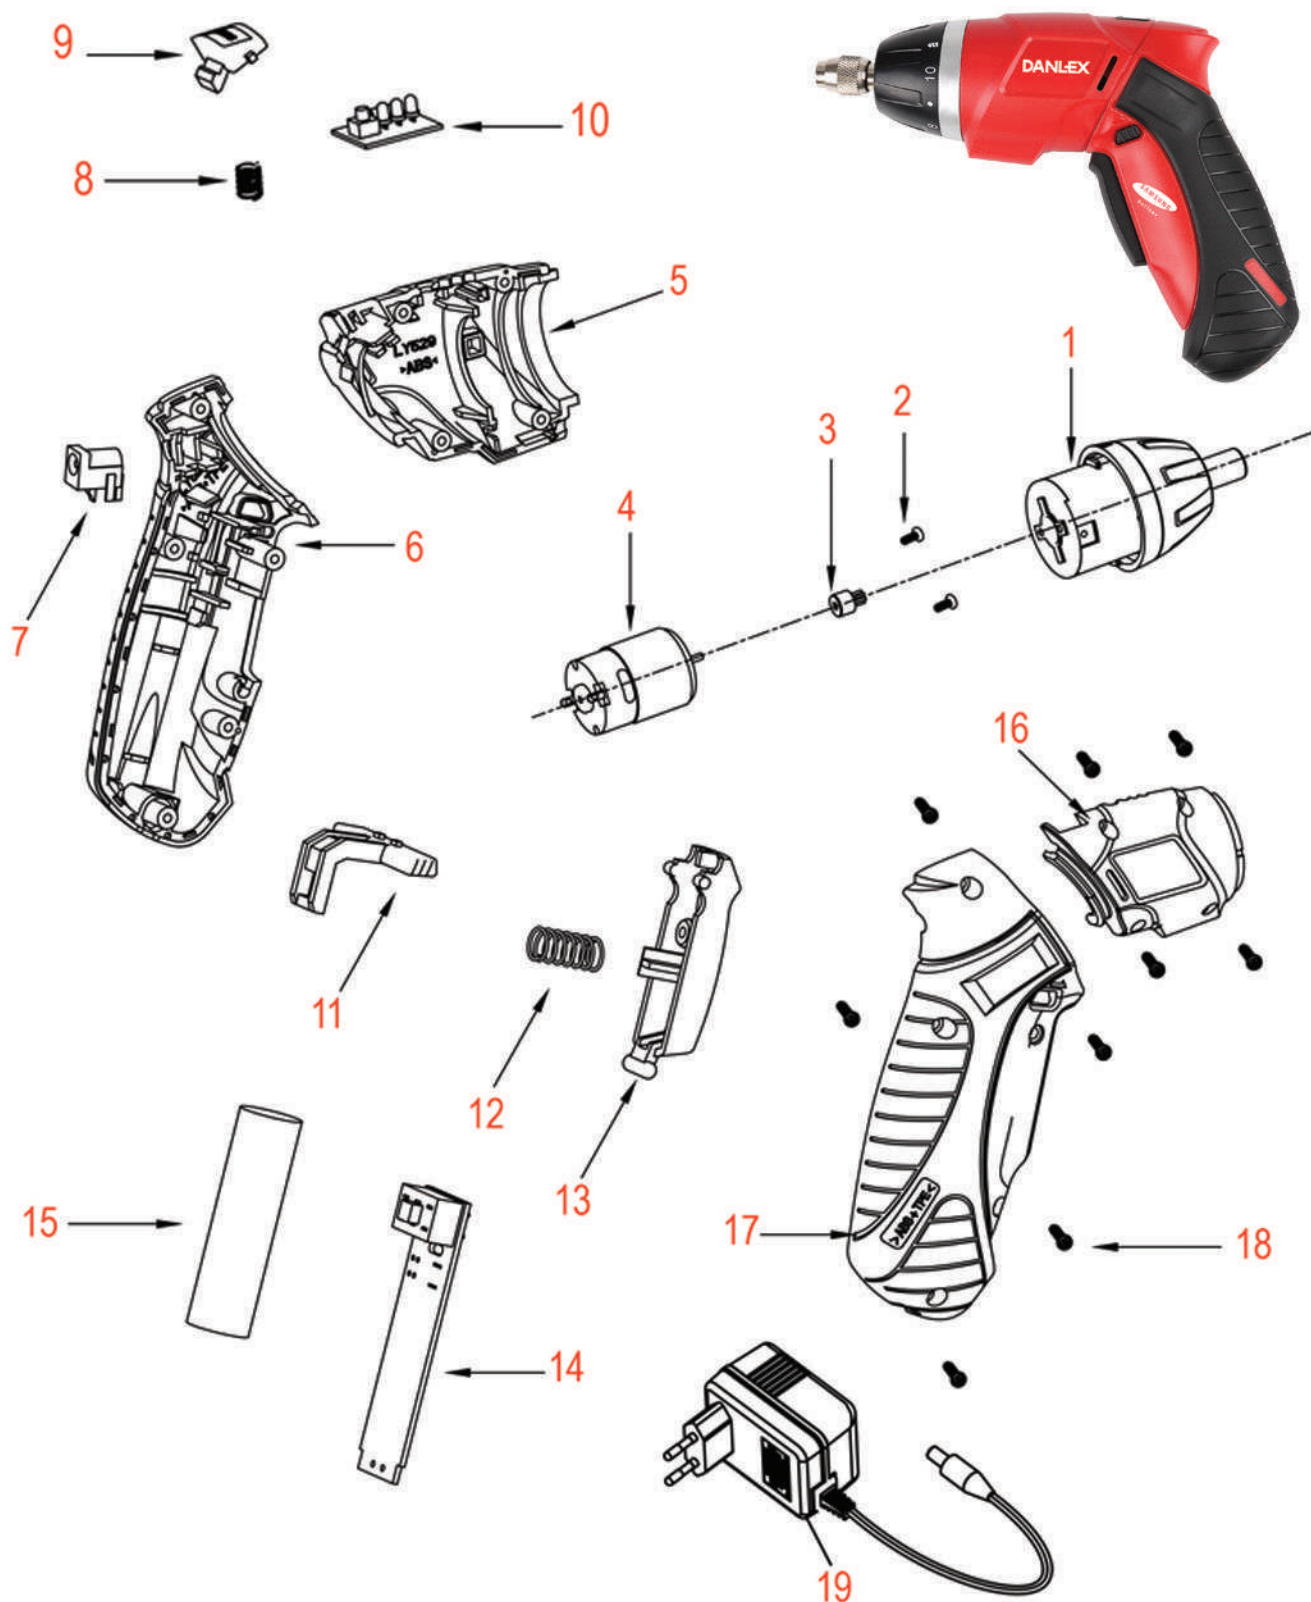

Part List DX-6136

جدول لیست قطعات دستگاه پیچ گوشتی شارژی ۳.۶ ولت

Code	Name	نام (قطعه)
1	Gearbox	گیربکس کامل
2	Screw	پیچ
3	Motor gear	دنده سر موتور
4	Motor	موتور
5	Left shell II	پوسته چپ
6	Left shell I	دسته چپ
7	Charge socket	سوکت آداپتور
8	Spring	فتر
9	Lock on/off button	شاسی قفل کن
10	E-Indicator	نشانگر
11	Switch lock button	شاسی چپ و راست
12	Spring	فتر کلید
13	Push button	شاسی کلید
14	PCB	کلید
15	Li-ion battery	باتری
16	Right shell II	پوسته راست
17	Right shell I	دسته راست
18	Tapping screw	پیچ
19	Adaptor	آداپتور