


Explosion Map **DX-9328**

نقشه انفجاری دستگاه پیچ گوشتی برقی ۲۸۰ وات

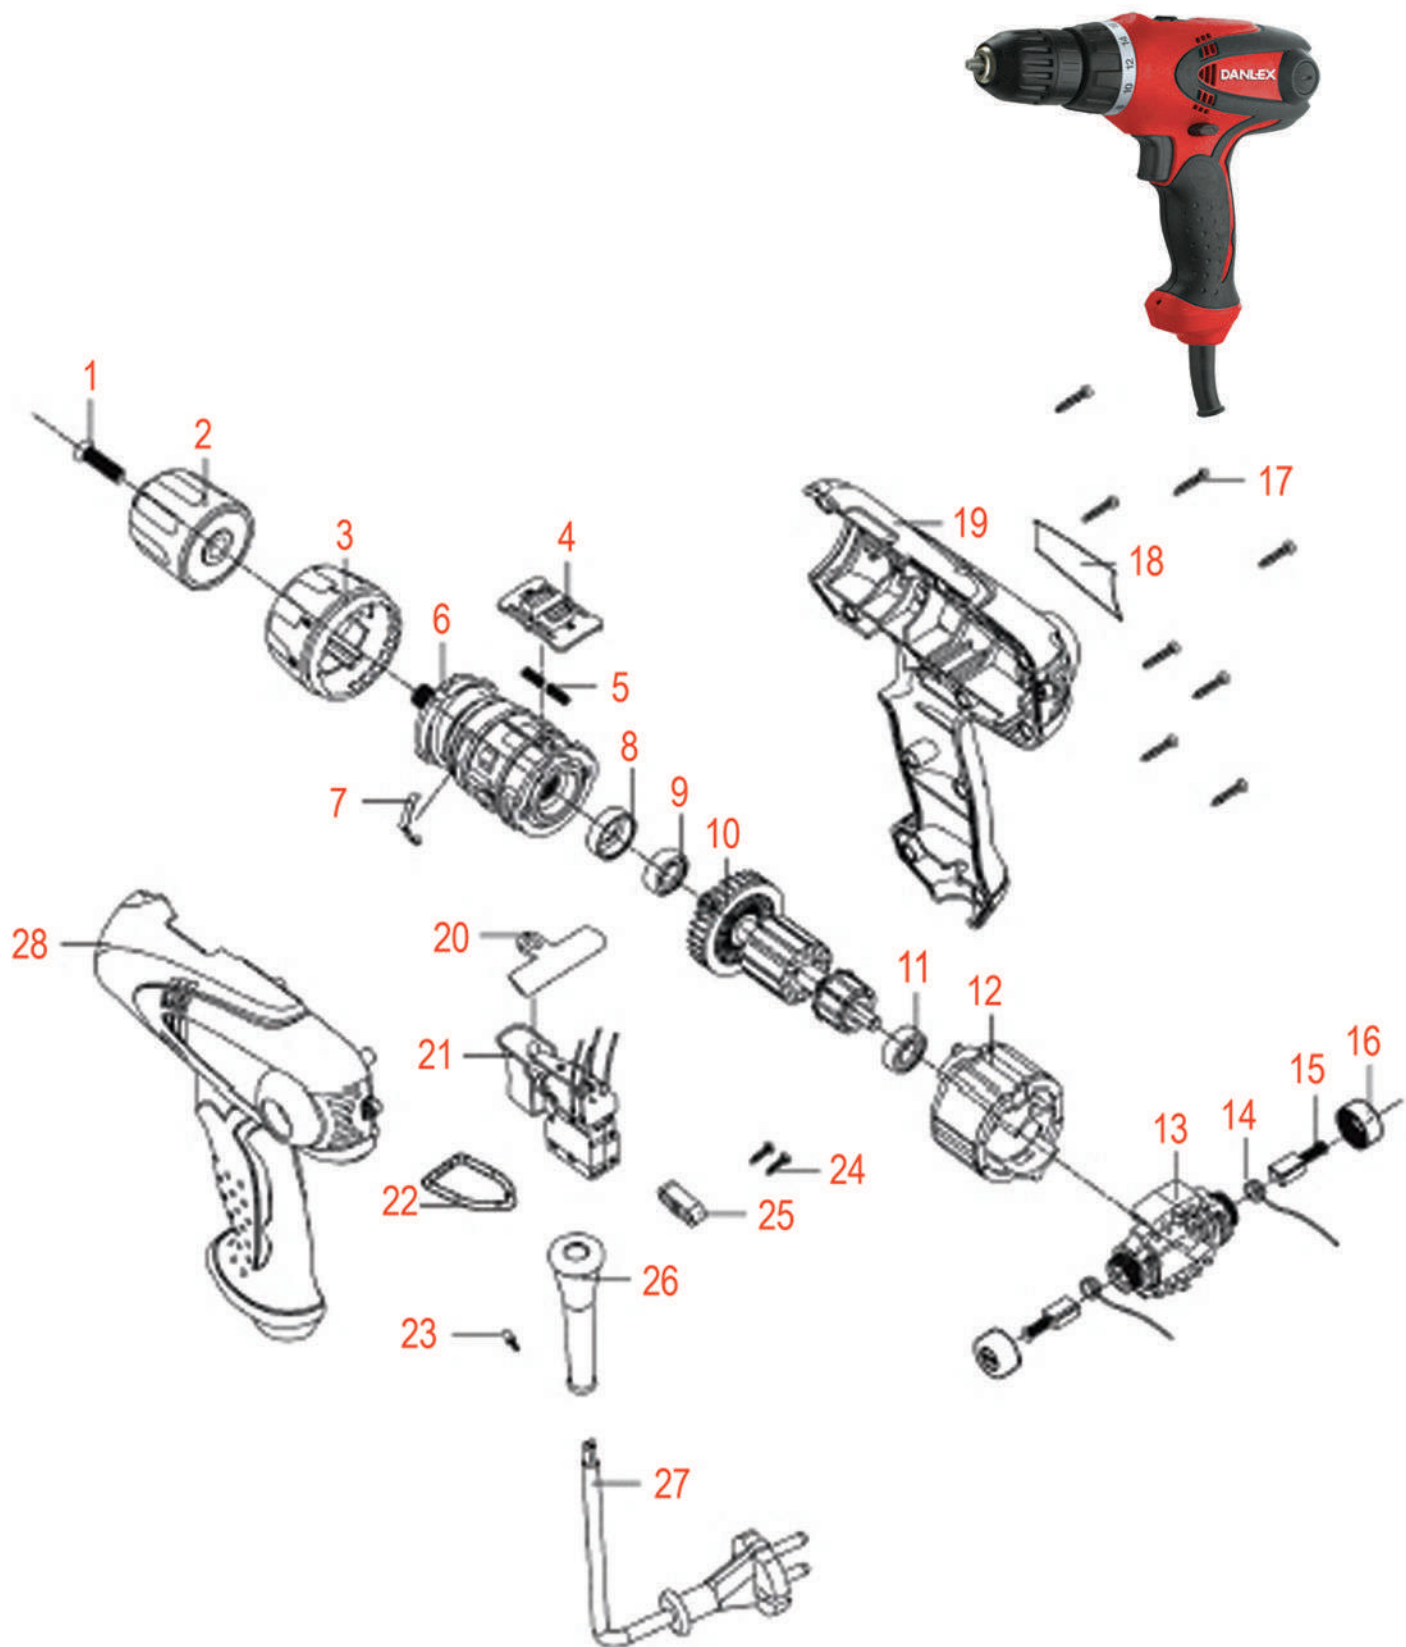

Part List DX-9328

جدول لیست قطعات دستگاه پیچ گوشتی برقی ۲۸۰ وات

Code	Name	نام (قطعه)
1	countersunk head screw	پیچ چپ گرد
2	drill chuck	سه نظام اتومات 10 م م
3	torque sleeve	روکش پلاستیکی گیربکس
4	speed trigger	شاسی تغییر سرعت
5	spring	فنر
6	gear box assy	گیربکس
7	torque sleeve plate	فنر پراتنزی
8	rubber	لاستیک گیربکس
9	bearing 699#	بلبرینگ
10	rotor Assy'	آرمیچر
11	bearing 607	بلبرینگ
12	stator Assy	بالشتک
13	carbon holder Assy	جاذغالی
14	ring terminal	فنر جاذغالی
15	carbon	ذغال
16	caron cover	درب جاذغالی
17	countersunk head screw	پیچ بدنه
18	parameter label230V	لیبل
19	housing cover	پوسته راست
20	F/R level	شاسی تغییر حالت کلید
21	switch	کلید
22	ring	گیره
23	LED light	پین
24	tapping screw ST4*16C	پیچ
25	cord clamp	بست کابل
26	cord sleeve	ته کابل
27	cord 230 v	کابل
28	housing cover	پوسته چپ