


Explosion Map DX-3548

نقشه انفجاری دستگاه بتن کن ۱۳۵۰ وات

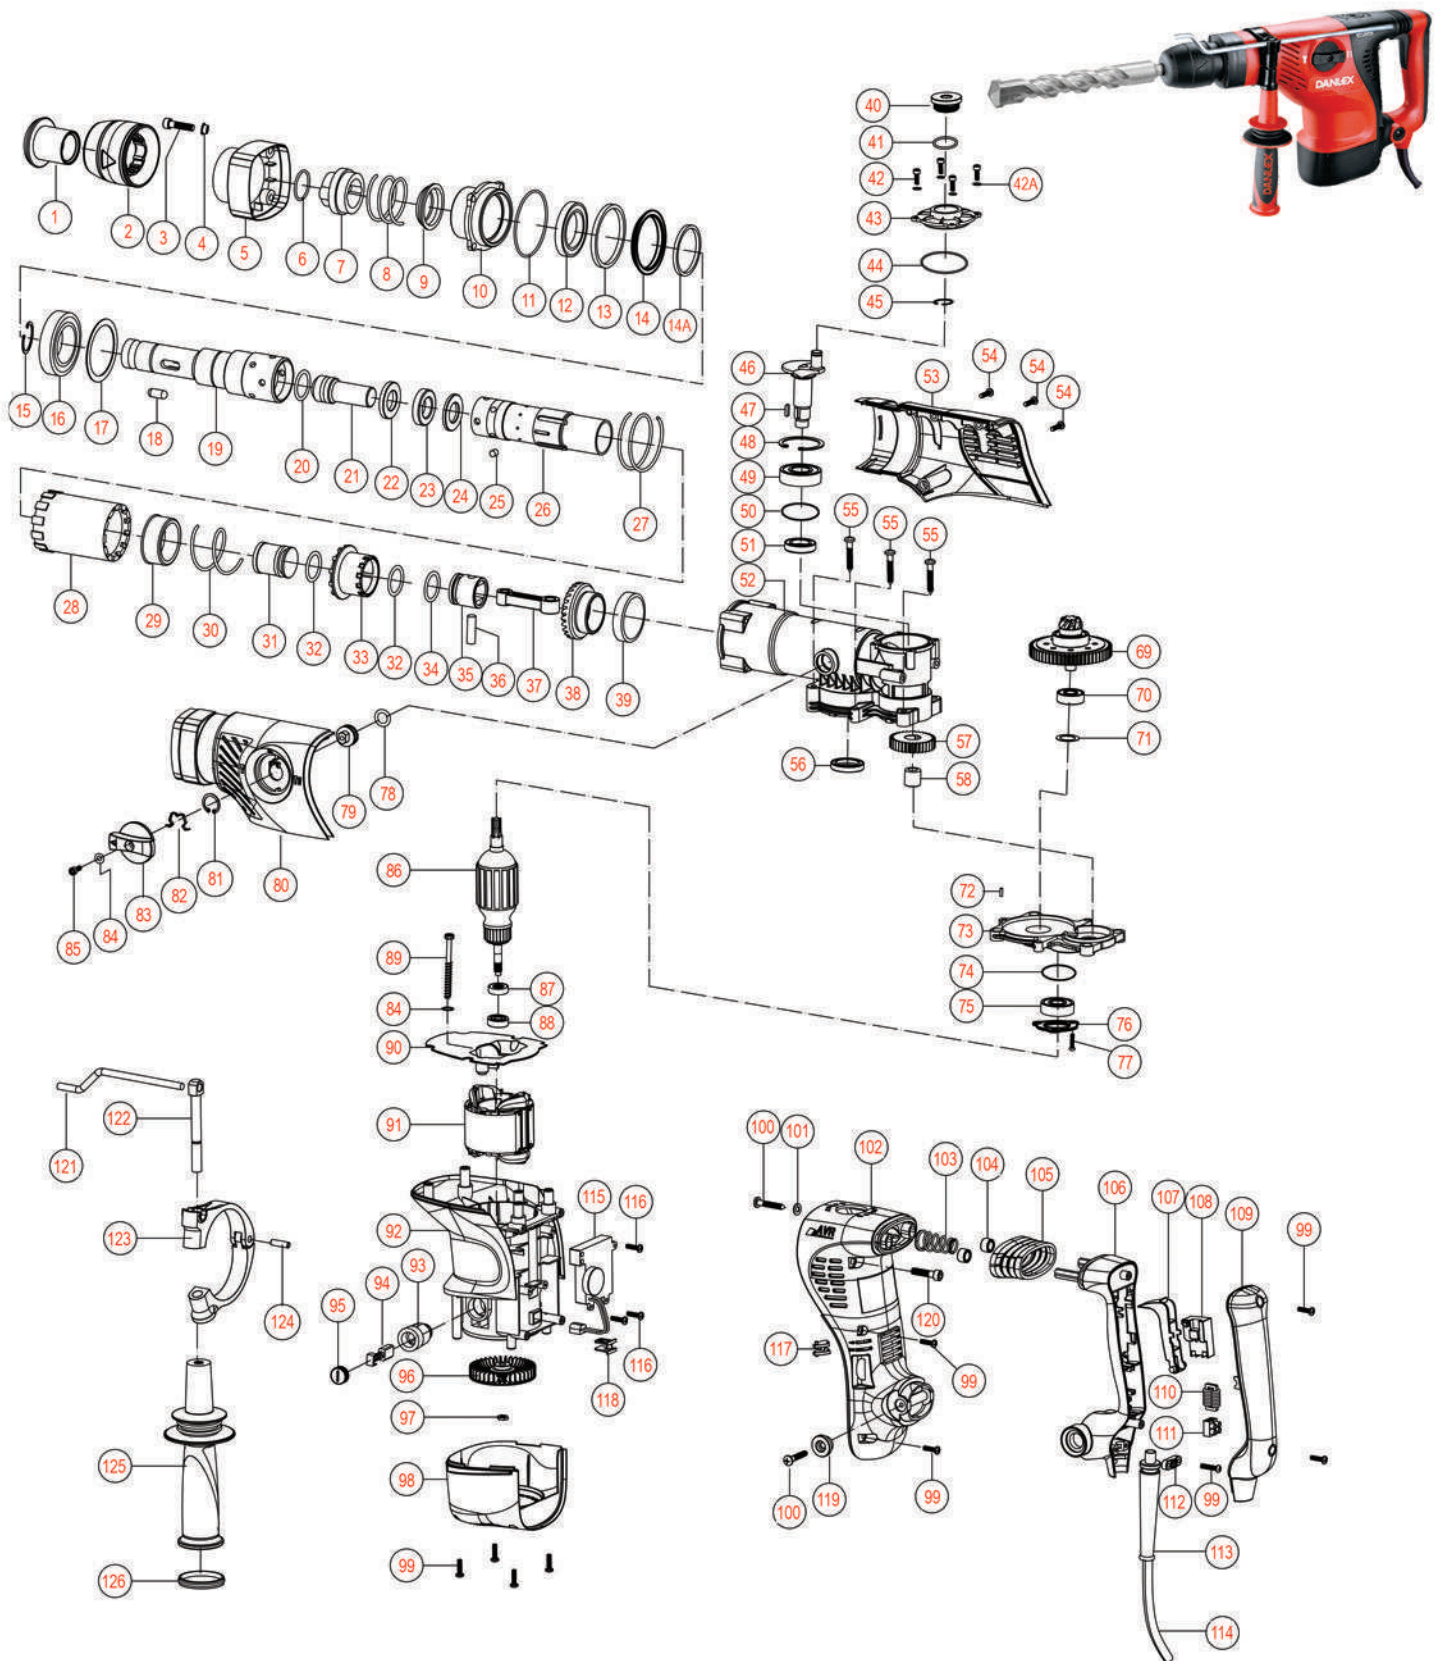

Part List DX-3548

جدول لیست قطعات دستگاه بتن کن ۱۳۵۰ وات

Code	Name	نام (قطعه)	Code	Name	نام (قطعه)	Code	Name	نام (قطعه)
1	Turn Staff Armor	سری لاستیکی	40	Oil Tank Cover	درپ روغن	88	Ball Bearing NMB 608 D	بالبرینگ D 608
2	Flex Sheath	روکش قلم گیر	41	Rubber Washer Φ31xΦ25x1.2	واشر لاستیکی	89	Tapping Screw ST4.8x65	پیچ
3	Hex . Socket Bolt M6x25(12.9)	پیچ 25.6	42	Hex. Socket Bolt M4x12(12.9)	پیچ	90	Fan Guide	گردگیر
4	Distance Piece M6	واشر	42A	Flat Washer Φ4	واشر تخت	91	Stator 220-240V	بالشتک
5	Front shade	کاور	43	Shell cover	درپ روغن پایین	92	Housing	پوسته بالشتک
6	Steel Wire Block Ring Φ2xΦ25.5	رینگ	44	O-Ring Φ2.3xΦ53.2	اورینگ 53.2.2.3	93	Brush Holder	جاذغالی
7	Lock Bead Sheath	قفل کن	45	Retaining Ring Φ10	رینگ 10	94	Carbon Brush	ذغال
8	Lock Bead Sheath Spring Φ2.5xΦ42.5x74	فنر	46	Crank Shaft	میل لنگ	95	Brush Cap	درپ جاذغالی
9	Spring Seat	نگهدارنده فنر	47	Palt Key 3x3x8	خار میلنگ	96	Fan	پروانه
10	Brainpan	سری فلزی	48	Retaining Ring Φ40	رینگ 40	97	M8x1x3.8 Nut	مهره 3.8.1.8
11	O-Ring Φ1.5x Φ60	اورینگ 60.1.5	49	Ball Bearing 6203 (2RS C0)	بالبرینگ 6203	98	Fan Cover	ته پوسته
12	Oil Seal Ring Φ34.5xΦ53x7	کاسه نمد	50	O-Ring Φ2xΦ39.7	اورینگ 39.7.2	99	Tapping Screw ST4.2x18	پیچ 18.4.2
13	Spring Washer Φ61xΦ52.5x4.5	واشر فنری	51	Oil Seal Ring Φ30xΦ17x7	کاسه نمد 17.7.30	100	Machine Screw ST5.5x25	پیچ 25.5.5
14	"L" type Washer	واشر	52	Crank Housing	گیربکس	101	Flat Washer Φ5.5xΦ14x1.6	واشر تخت
14A	Woolen WasherΦ50xΦ34.5x5.5	واشر نمدی	53	Right Cover	کاور گیربکس راست	102	Main Handle Seat	نگهدارنده دسته کلید
15	Retaining Ring Φ35	خار 35	54	Tapping Screw ST4.2x22	پیچ 22.4.2	103	Shock Absorption Spring	فنر ضربه گیر
16	Ball Bearing 6007 (2RS C3)	بالبرینگ 6007	55	Cross recessed pan head tapping screws ST5.5x38	پیچ	104	Shock Absorption Ferrule	نگهدارنده
17	Vibration Reducing Washer Φ62xΦ48.5x1	واشر لرزه گیر	56	Oil Seal Ring Φ30xΦ20x5.5	کاسه نمد 5.5.20.30	105	Shock Absorption Jacket	لاستیک ضربه گیر
18	Lock Staff Bead Φ8x19.3	ساجمه کپسولی 19.3.8	57	Gear (35 Tooth)	دنده مقابل	106	Main Handle	دسته کلید
19	Hammer Staff Sheath	قلم گیر	58	Needle Bearing BK1010	رولبرینگ 1010	107	Switch Trigger	شاسی کلید
20	Fluorin O Ring Φ18xΦ3.5	اورینگ 3.5.18	69	Clutch Compages	دنده کلاچ کامل	108	Switch	کلید
21	Impact Hammer	ضربه زن مدادی	70	Ball Bearing 629 (2RZ C2)	بالبرینگ 629	109	Main Handle Cover	کاور دسته کلید
22	Washer A Φ35.7xΦ19.6x5	واشر 5.19.6.35.7	71	629 Bearing Washer Φ25xΦ20x0.5	واشر	110	Electricity Feels	سلف
23	Buffering Washer Φ35.5xΦ19.7x8	واشر میانی	72	Pin Φ5x14	پین	111	Rivet	ترمینال
24	Washer B Φ35.7xΦ19.6x3.5	واشر 3.5.19.6.35.7	73	Inner Cover	فلنج	112	Cord Clip	بست کابل
25	Cylinder Lock Bead Φ5.8x6	پین	74	O-Ring Φ1.5xΦ31.5	اورینگ 31.5.1.5	113	Cord Armor	ته کابل
26	Cylinder	سیلندر	75	Ball Bearing 6201 DD	بالبرینگ 6201	114	Cord	کابل
27	Flower Trough Sheath SpringΦ2.5xΦ53.5x39	فنر	76	6201 Bearing Hold Down Plate	درپوش بالبرینگ	115	Speed Adjuster	دیرم
28	Flower Trough Sheath	نگهدارنده	77	Embedding Screws M4x8	پیچ	116	Cross recessed pan head tapping screws ST3.5x12	پیچ
29	Spring sheath	جا فنر	78	Fluorin O Ring Φ2.5xΦ15	اورینگ 15.2.5	117	Indicator	نشانگر
30	Dial Sheath SpringΦ2.5xΦ41x58	فنر	79	Dial Staff Sheath	تغییر حالت	118	Limit block	پایلت
31	Impact Piston	ضربه زن معلق	80	Left Cover	کاور گیربکس چپ	119	Main Handle Platen	فیکسر
32	Fluorin O Ring Φ3.5xΦ23	اورینگ 23.3.5	81	Retaining Ring Φ20	خار 20	120	Hex .Socket Bolt M6x20	پیچ 20.6
33	Dial Sheath	هزار خاری	82	shrapnel	خار	121	Orientation Staff Gauge	خط کش
34	Fluorin O Ring Φ1.5xΦ23	اورینگ 23.1.5	83	Function Knob	شاسی تغییر حالت	122	Handle bolt	پیچ بلند
35	Gas Press Piston	پیستون	84	Flat Washer Φ5	واشر تخت 5	123	Handle Stay	واسط
36	Piston Pin Φ8x26	پین پیستون 26.8	85	Hex .Socket Bolt M5x10	پیچ	124	Spring Column Pin Φ6x18	پین
37	Connecting Rod Ass'y	شاتون	86	Armature 220-240V	آرمیچر	125	Side Handle	دسته
38	Big Cone-shaped Gear	دنده سیلندر	87	Magnetism Inductorium	مگنت	126	Side Handle cover	درپوش
39	Oiliness Bearing Φ40xΦ50x13	بوش ضربه گیر						